* Moguće je da se neki od opisa u ovom uputstvu ne slažu sa vašim telefonom u zavisnosti od softvera koji je instaliran ili vašeg provajdera usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-07354A
Serbian. 09/2005. Rev 1.0

SAMSUNG

SGH-C210
Korisničko uputstvo

Važne mere **bezbednosti**

Nepoštovanje sledećih mera bezbednosti može biti opasno ili nezakonito.

Uvek vodite računa o bezbednoj vožnji

Nemojte koristiti ručni telefon dok vozite. Prvo parkirajte vozilo.

Isključite telefon kada dosipate gorivo

Nemojte koristiti telefon na mestu gde dosipate gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija.

Isključite ga u avionu

Bežični telefoni mogu da prouzrokuju smetnje. Korišćenje ovih telefona u avionu je nezakonito i opasno.

Isključite telefon u blizini medicinskih aparata

Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu osetljivu na spoljno radio-frekventno zračenje. Pridržavajte se važećih propisa i pravila.

Smetnje

Svi bežični telefoni mogu biti podložni smetnjama, što može uticati na njihov rad.

Budite svesni posebnih propisa

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi u bilo kojoj oblasti i uvek isključujte telefon kada je zabranjeno njegovo korišćenje ili kada to može dovesti do smetnje ili opasnosti.

Otpornost na vodu

Vaš telefon nije vodootporan. Nemojte ga kvasiti.

Pravilna upotreba

Koristite telefon samo u normalnom položaju (prislonjen uz uho). Izbegavajte nepotrebno dodirivanje antene kada je telefon uključen.

Pozivi u hitnim slučajevima

Ukucajte broj za hitne slučajeve za vašu trenutnu lokaciju, a zatim pritisnite .

Držite telefon van domašaja male dece

Držite telefonski aparat i sve njegove delove i pribor van domašaja dece.

Pribor i baterije

Koristite samo one priključke i baterije koji su propisani od strane Samsunga. Korišćenje neovlašćenog pribora može oštetiti vaš telefon i biti opasno.

- Telefon može da eksplodira ako se baterija zameni neodgovarajućom.
- Uklonite korišćene baterije u skladu sa uputstvima proizvođača.

Stručno servisiranje

Samo stručno osoblje zaduženo za servisiranje može da popravi vaš telefon.

Radi detaljnijih informacija, pogledajte "Za vaše zdravlje i bezbednost" strana 57.

O ovom uputstvu

Ovo korisničko uputstvo sadrži sažete informacije o tome kako da koristite svoj telefon. Za brzo upoznavanje sa vašim telefonom pogledajte "Početak" i "Iskoračite izvan telefona".

U ovom uputstvu su korišćene sledeće sličice:

☑	Označava da morate da obratite pažnju na informacije koje slede u vezi bezbednosti ili funkcija telefona.
▶	Označava da možete naći više informacija na strani na koju upućuje.
→	Označava da morate da pritiskate tastere za navigaciju da biste došli do određene opcije i izabrali je.
[ ]	Označava taster na telefonu. Na primer [ ].
< >	Označava softverski taster čija je funkcija prikazana na ekranu telefona. Na primer <**Meni**>.

- **Tropojasno korišćenje**
  Koristite svoj telefon u GSM mrežama širom sveta, u bilo kom od frekventnih pojasa 900, 1800 i 1900.

Specijalne funkcije vašeg telefona

- **Jednostavan, trakasti dizajn sa Intennom**
  Samsungova moćna "intenna" tehnologija omogućava najveći kvalitet veze bez iritirajuće spoljne antene.

- **WAP pretraživač**
  Pristupite bežičnom Internetu i pristupite raznim uslugama i najsvežijim informacijama.

- **Imenik**
  Memoriše do 1000 brojeva kućnih, kancelarijskih ili mobilnih telefona vaših kontakata.

- **Usluga multimedijalnih poruka (MMS)**
  Šaljite i primajte MMS poruke kao kombinaciju teksta, slika i zvukova.

- **Kalendar i Lista zadataka**
  Pratite svoje svakodnevne i mesečne rasporede i zadatke.

- **Alarm**
  Koristite svoj telefon kao budilnik ili kao alarmni sat koji vas podseća na neki događaj.

- **Kalkulator**
  Obavite osnovne računske radnje i konverziju valuta.

- **Snimač govora**
  Snimite beleške ili zvuke.

- **Java**
  Uživajte u ugrađenim Java™ igrama i preuzmite nove igre.

Sadržaj

Raspakujte 6

Uverite se da imate sve stavke

Vaš telefon 6

Dugmad, funkcije i lokacije

Početak 7

Prvi koraci u radu sa telefonom

Instalirajte i napunite bateriju telefona ... 7
Uključivanje i isključivanje ... 8
Tasteri i ekran ... 9
Pristupite funkcijama menija ... 11
Prilagodite svoj telefon ... 12
Pozivajte/odgovarajte na pozive ... 14

Iskoračite izvan telefona 14

Počnite od vaših igara, WAP-a, poruka i drugih specijalnih funkcija

Igrajte igre ... 14
Pretražujte WAP ... 16
Koristite Imenik ... 16
Šaljite poruke ... 17
Prikažite poruke ... 18

Unesite tekst 19

Abecedni, T9, numerički i simbolički način

Funkcije poziva 22

Napredne funkcije pozivanja

Funkcije menija 26

Izlistane sve opcije menija

Rešite probleme 55

Za vaše zdravlje i bezbednost 57

Indeks 64

Pregled funkcija menija

Da pristupite režimu rada Meni pritisnite <**Meni**> u pasivnom režimu rada.

1 SIM AT ▶ str. 26

2 Izveštaji poziva ▶ str. 26

1 Propušteni pozivi ▶ str. 27
2 Primljeni pozivi ▶ str. 27
3 Pozivani brojevi ▶ str. 27
4 Obrisati sve ▶ str. 27
5 Vreme poziva ▶ str. 27
6 Troškovi poziva* ▶ str. 28

3 Mrežne usluge ▶ str. 28

1 Preusmeravanje poziva ▶ str. 28
2 Servis zabrane poziva ▶ str. 29
3 Poziv na čekanju ▶ str. 29
4 Izbor mreže ▶ str. 30
5 Identifikacija poziva ▶ str. 30
6 Zatvorena grupa korisnika ▶ str. 30
7 Izbor frekvencije ▶ str. 31

4 Podešavanje zvuka ▶ str. 31

1 Melodije zvona ▶ str. 31
2 Jačina zvona ▶ str. 31
3 Tip upozorenja ▶ str. 31
4 Ton tastature ▶ str. 31
5 Jačina tona tastature ▶ str. 31
6 Ton poruke ▶ str. 32
7 Upozorenje na poziv ▶ str. 32
8 Isključi/Uključi ▶ str. 32
9 Dodatni tonovi ▶ str. 32

5 Poruke ▶ str. 32

1 Tekst poruke ▶ str. 33
2 Multimedijalne poruke ▶ str. 37
3 Push poruka ▶ str. 40

6 Zabava ▶ str. 40

1 WAP pretraživač ▶ str. 41
2 Igre ▶ str. 43
3 Zvuci ▶ str. 44
4 Slike ▶ str. 44
5 Obriši sve ▶ str. 44
6 Status memorije ▶ str. 44

7 Planer ▶ str. 45

1 Alarm ▶ str. 45
2 Kalendar ▶ str. 45
3 Vreme i datum ▶ str. 47
4 Kalkulator ▶ str. 47
5 Lista obaveza ▶ str. 47
6 Glasovni zapis ▶ str. 48
7 Konvertor valuta ▶ str. 49

8 Imenik ▶ str. 49

1 Traži ▶ str. 49
2 Novi zapis ▶ str. 50
3 Traženje grupe ▶ str. 50
4 Izmena grupe ▶ str. 50
5 Brzo pozivanje ▶ str. 50
6 Obriši sve ▶ str. 51
7 Status memorije ▶ str. 51
8 SDN* ▶ str. 51

9 Podešavanje telefona ▶ str. 52

1 Podešavanje ekrana ▶ str. 52
2 Pozdravna poruka ▶ str. 53
3 Sopstveni broj ▶ str. 53
4 Jezik ▶ str. 53
5 Sigurnost ▶ str. 53
6 Dodatna podešavanja ▶ str. 54
7 Prečica ▶ str. 55
8 Ponovno podešavanje ▶ str. 55

* Moguće je samo ukoliko ga podržava vaša SIM kartica.

Raspakujte

Uverite se da imate sve stavke

Telefon

Putni ispravljač

Baterija

Korisničko uputstvo

Od svog lokalnog distributera Samsunga možete nabaviti raznu dodatnu opremu.

Stavke priložene uz telefon i pribor se kod vašeg distributera Samsunga mogu razlikovati u zavisnosti od zemlje ili dobavljača usluga.

Vaš telefon

Dugmad, funkcije i lokacije

Početak

Prvi koraci u radu sa telefonom

Informacije o SIM kartici

Kada se pretplatite na korišćenje celularne mreže dobićete utičnu SIM karticu (Subscriber Identity Module – identifikacioni modul pretplatnika) na kojoj se nalaze podaci o pretplatniku kao što su PIN (Personal Identification Number – lični identifikacioni broj) i dostupne opcione usluge.

Instalirajte i napunite bateriju telefona

1 Izvadite bateriju.

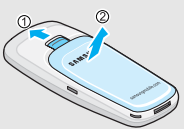

☑ Ako je telefon već uključen, isključite ga držanjem [ ].

2 Ubacite SIM karticu.

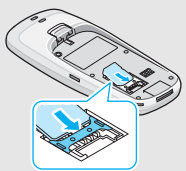

☑ Uverite se da su zlatno obojeni kontakti na kartici okrenuti ka unutrašnjosti telefona.

3 Instalirajte bateriju.

4 Uključite putni ispravljač u telefon.

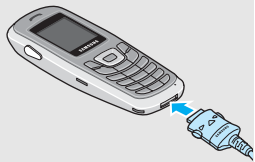

5 Uključite ispravljač u standardnu zidnu utičnicu naizmenične struje.

6 Kada je telefon potpuno napunjen (ikona baterije prestane da trepće) isključite adapter iz strujne utičnice.

7 Izvucite ispravljač iz telefona.

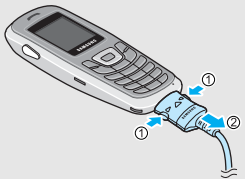

Indikator ispražnjenosti baterije

Kada je baterija ispražnjena:

- čuje se ton upozorenja,
- prikazuje se poruka o ispražnjenosti baterije, i
- trepće ikona prazne baterije ( ).

Ako nivo napunjenosti baterije postane prenizak, telefon se automatski isključuje. Napunite bateriju.

Uključivanje i isključivanje

Uključivanje Ne uključujte telefon onda kada je zabranjeno korišćenje mobilnih telefona.	1. Pritisnite i držite [ ] da uključite telefon. 2. Po potrebi unesite PIN i pritisnite <**OK**>.
Isključivanje	1. Pritisnite i držite [ ].

Tasteri i ekran

Taster(i)	Opis
	Vrši funkciju naznačenu na donjoj liniji ekrana.
	U pasivnom režimu rada pristupa vašim omiljenim opcijama menija. ▶ str. 55 U režimu rada Meni, kreće se kroz opcije menija.
	U pasivnom režimu rada, aktivira WAP pretraživač (Wireless Application Protocol – protokol za bežične aplikacije). U režimu rada Meni, vrši iste funkcije kao levi programski taster.
	Poziva ili odgovara na poziv. U pasivnom režimu rada daje broj poslednjeg upućenog, propuštenog ili primljenog poziva.

Taster(i)	Opis
	Briše karaktere sa ekrana. U režimu rada Meni, vraća se na prethodni nivo menija.
	Prekida poziv. Držite pritisnut da uključite ili isključite telefon. U režimu rada Meni poništava unos i vraća se u pasivni režim rada.
	Unosi brojeve, slova i neke specijalne karaktere. U pasivnom režimu rada držite [**1**] da pristupite svojoj govornoj pošti.
	Unosi specijalne karaktere. U pasivnom režimu rada držite [*] da zaključate tastaturu. Držite [#] da uključite ili isključite nečujni režim rada.

Ekran

Izgled

Ekran ima tri polja.

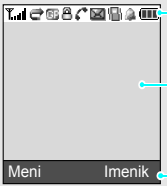

Ikone
prikazuje razne ikone.

Tekst i grafika
prikazuje poruke, uputstva i unete informacije.

Indikatori funkcija programskih tastera
prikazuju funkcije trenutno dodeljene programskim tasterima.

Ikone

- Snaga primljenog signala
- Aktivna funkcija preusmeravanja poziva ▶ str. 28
- GPRS mreža
- Roming
- Režim zaključavanja tastature aktivan ▶ str. 13, str. 52
- Poziv u toku

Ikone (nastavak)

- Van dometa; ne možete upućivati niti primati pozive
- Nova tekstualna poruka
- Nova govorna poruka
- Nova multimedijalna poruka
- Aktivan nečujan režim ili zvono podešeno na vibraciju ▶ str. 12, str. 31
- Nečujni režim rada aktivan ▶ str. 24
- Alarm postavljen
- Nivo napunjenosti baterije

Pristupite funkcijama menija

Koristite programske tastere

Uloga programskih tastera zavisi od funkcije koju koristite. Donja linija ekrana označava njihovu trenutnu ulogu.

Pritisnite levi programski taster da pristupite režimu **Meni**.

Pritisnite desni programski taster da pristupite meniju **Imenik**.

Izaberite neku opciju

1. Pritisnite odgovarajući programski taster.
2. Pritisnite tastere za navigaciju da pređete na sledeću ili prethodnu opciju.
3. Pritisnite <**Izaberi**> da potvrdite prikazanu funkciju ili označenu opciju.
4. Za izlazak izaberite jedan od sledećih načina:
   - Pritisnite <> ili [**C**] da se pomerite za jedan nivo naviše.
   - Pritisnite [] za povratak u pasivni režim rada.

Koristite prečice

Pritisnite numerički taster koji odgovara željenoj opciji.

Prilagodite svoj telefon

Jezik prikaza

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Podešavanje telefona** → **Jezik**.
2. Izaberite jezik.

Melodija i jačina zvona

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Podešavanje zvuka** → **Melodije zvona**.
2. Izaberite melodiju zvona.
3. Izaberite **Jačina zvona**.
4. Podesite jačinu zvuka zvona.
5. Pritisnite <**OK**>.

Tapet pasivnog režima rada

Možete postaviti tapet za ekran pasivnog režima rada.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Podešavanje telefona** → **Podešavanje ekrana** → **Pozadina** → **Lista pozadina**.
2. Idite do željene slike.
3. Pritisnite <**Izaberi**>.

Prebacite se na Nečujni režim rada

Možete da prebacite telefon u nečujni režim rada da ne biste uznemiravali druge osobe zvucima svog telefona. Pritisnite i držite [#] u pasivnom režimu rada.

Zaključavanje tastature

Možete zaključati tastaturu tako da nehotičnim pritiskanjem tastera ne utičete na rad telefona.

Da zaključate tastaturu:

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [✳].
2. Pritisnite <**Da**>.

Da otključate tastaturu:

1. Pritisnite <**Otključati**>.
2. Pritisnite [✳].

Zaključavanje telefona

Možete zaštititi telefon od neovlašćene upotrebe pomoću šifre telefona.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Podešavanje telefona** → **Sigurnost** → **Promena šifre**.
2. Unesite podrazumevanu šifru, "00000000", i pritisnite <**OK**>.
3. Unesite novu šifru sastavljenu od 4 do 8 cifara i pritisnite <**OK**>.
4. Ponovo unesite novu šifru i pritisnite <**OK**>.
5. Izaberite **Zaključavanje telefona**.
6. Izaberite **Omogući**.
7. Unesite šifru i pritisnite <**OK**>.

Pozivajte/odgovarajte na pozive

Pozovite

1. Unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ].
3. Za prekid veze pritisnite [ ].

Odgovorite na poziv

1. Kada telefon zvoni pritisnite [ ].
2. Za prekid veze pritisnite [ ].

Podesite jačinu zvuka tokom razgovora

Pritisnite [Gore] ili [Dole].

Iskoračite izvan telefona

Počnite od vaših igara, WAP-a, poruka i drugih specijalnih funkcija

Igrajte igre

Izaberite igru

1. Pritisnite <**Meni**> i izaberite **Zabava** → **Igre** → željenu igru.
2. Pritisnite [ ].
3. Izaberite režime rada igara ili pritisnite bilo koji taster.

Igrajte BubbleSmile

1. Pritiskajte tastere za navigaciju da pomerate izbor.
2. Pritisnite [**1**] ili [**3**] da napravite horizontalnu ili vertikalnu liniju od tri ista mehurića.

Igrajte Fun2link

1. Pritiskajte tastere za navigaciju da pomerate izbor na poziciju na koju želite da priključite cev.
2. Pritisnite [ℹ] da stavite cev.
3. Ponavljajte dok ne dovršite cevovod.

Igrajte Ultimate Golf Challenge

1. Pritiskajte tastere za navigaciju da proverite polje.
2. Pritisnite [ℹ] da uđete u režim udaranja.
3. Pritisnite [ℹ] i pritisnite taster još jednom kada se crvena traka pomeri do vrha skale.

   Time se određuje snaga udara.
4. Kada crvena traka opadne do linije na skali, pritisnite [ℹ]. Time se bira pravac.

   Što je traka bliža liniji, to je tačniji udar.
5. Ponavljajte dok ne dovršite sve rupe.

Igrajte MobileChess

1. Pritisnite [ℹ] da izaberete skakača.
2. Pritiskajte tastere za navigaciju i zatim [ℹ] da izaberete lokaciju na koju želite da stavite skakača.

Pretražujte WAP

Pomoću ugrađenog WAP pretraživača (Wireless Application Protocol – protokol za bežične aplikacije) možete lako pristupati bežičnom Internetu da biste dobili širok spektar najnovijih usluga i informacija i uživali u preuzimanju Internet sadržaja.

Pokrenite pretraživač

U pasivnom režimu rada pritisnite [ ].

Pretražujte Internet

- Za kretanje kroz stavke u pretraživaču pritisnite [Gore] ili [Dole].
- Da izaberete neku stavku pritisnite [ ].
- Za povratak na prethodnu stranu pritisnite [**C**].
- Da biste pristupili opcijama pretraživača pritisnite <**Meni**>.

Koristite Imenik

Dodajte unos

U memoriju telefona:

1. U pasivnom režimu rada unesite broj telefona i pritisnite <**Sačuvaj**>.
2. Izaberite tip broja.
3. Izaberite **Telefon**.
4. Unesite ime i pritisnite <**OK**>.
5. Pritisnite <**OK**> da sačuvate unos.

U SIM karticu:

1. U pasivnom režimu rada unesite broj telefona i pritisnite <**Sačuvaj**>.
2. Izaberite tip broja.
3. Izaberite **SIM**.
4. Unesite ime i pritisnite <**OK**>.
5. Pritisnite <**OK**> da sačuvate unos.

Nađite unos

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Imenik**> i izaberite **Traži**.
2. Izaberite neki unos.
3. Izaberite broj.
4. Pritisnite [ ] za pozivanje ili <**Opcije**> da pristupite opcijama.

Šaljite poruke

Pošaljite tekstualnu poruku (SMS)

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Tekst poruke** → **Nova poruka**.
2. Unesite tekst poruke.
3. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Sačuvaj i pošalji** ili **Samo pošalji**.
4. Ako ste izabrali **Sačuvaj i pošalji**, izaberite memorijsku lokaciju.
5. Unesite odredišni broj i pritisnite <**OK**>.

Pošaljite multimedijalnu poruku (MMS)

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Multimedijalne poruke** → **Nova poruka**.
2. Unesite naslov poruke i pritisnite <**OK**>.
3. Izaberite **Dodaj ovde** i dodajte sadržaj poruke.
4. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Pošalji**.
5. Izaberite tip odredišta.
6. Izaberite **Broj telefona**, **E-mail** ili **Imenik**.
7. Unesite odredišni broj ili e-mail adresu ili izaberite broj iz Imenika i pritisnite <**OK**>.

Pošaljite multimedijalnu poruku (MMS) (nastavak)

8. Za unos dodatnih odredišta izaberite **Dodaj** i ponovite postupak od 6. koraka.
9. Za unos dodatnih odredišta druge vrste pritisnite <⥁> i ponovite postupak od 5. koraka.
10. Kada završite, izaberite **Pošalji poruku**.

Prikažite poruke

Prikažite tekstualnu poruku

Kada se pojavi obaveštenje:

Pritisnite <**Pogled**>. Prikazuje se poruka.

Iz Prijemnog sandučeta:

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Tekst poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Izaberite poruku.

Prikažite multimedijalnu poruku

Kada se pojavi obaveštenje:

1. Pritisnite <**Pogled**>.
2. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Preuzmi**. Prikazuje se poruka.

Iz Prijemnog sandučeta:

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Multimedijalne poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Izaberite poruku.

Unesite tekst

Abecedni, T9, numerički i simbolički način

Pri radu sa porukama, u Imeniku ili Planeru tekst možete unositi pomoću abecednog, T9, numeričkog i simboličkog načina unošenja.

Promena načina unošenja teksta

Indikator načina unošenja teksta prikazuje da li je kursor u polju za unos teksta.

Primer: Pisanje tekstualne poruke

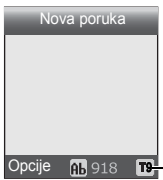

Pritisnite desni programski taster da uđete u režim unošenja:

- A : Abecedni način
- T9 : T9 način
- 1 : Numerički način
- Bez indikatora: Način za unošenje simbola

Korišćenje abecednog načina

Pritiskajte odgovarajući taster dok se željeni karakter ne pojavi na ekranu.

Taster	Redosled prikazivanja karaktera	
	Velika slova	Mala slova
1	. , – ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	razmak + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Saveti za korišćenje abecednog načina

- Da unesete isto slovo dva puta ili različito slovo sa istog tastera, sačekajte da se kursor automatski pomeri udesno ili pritisnite [Desno]. Zatim unesite sledeće slovo.
- Pritisnite [#] da unesete razmak.
- Pritisnite [*] da promenite veličinu slova. Dostupne su opcije Velika slova (AB), Mala slova i Prvo slovo veliko (ab).
- Pritisnite [Levo] ili [Desno] da pomerite kursor.
- Pritisnite [**C**] da obrišete karaktere jedan po jedan. Pritisnite i držite [**C**] da obrišete ceo ekran.
- Zavisno od vaše zemlje, možete pristupati načinu unošenja za svoj jezik držanjem [*].

Korišćenje T9 načina

Prediktivni T9 način unošenja teksta vam omogućava da ukucate bilo koji karakter jednim pritiskom tastera.

Unošenje reči pomoću načina T9

1. Pritisnite [**2**] do [**9**] da započnete sa unošenjem reči. Svaki taster pritisnite jednom za po jedno slovo.
   Na primer pritisnite [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] i [**6**] da unesete *Hello* u načinu T9.
   T9 predviđa reč koju unosite i može se promeniti sa svakim otkucanim slovom.
2. Unesite celu reč pre nego što počnete da vršite izmene ili da brišete karaktere.
3. Ako je reč pravilno prikazana idite na 4. korak. U suprotnom, pritiskajte [**0**] da bi se pojavile druge odgovarajuće reči za tastere koje ste pritisnuli.
   Na primer, reči *Of* i *Me* koriste [**6**] i [**3**].
4. Pritisnite [#] da unesete razmak i napišete sledeću reč.

Saveti za korišćenje načina T9

- Pritisnite [**1**] da automatski unesete tačke ili apostrofe.
- Pritisnite [*] da promenite veličinu slova u načinu T9. Dostupne su opcije Velika slova (AB), Mala slova (ab) i Prvo slovo veliko (Ab).
- Pritisnite [Levo] ili [Desno] da pomerite kursor.
- Pritisnite [**C**] da obrišete karaktere jedan po jedan. Pritisnite i držite [**C**] da obrišete ceo ekran.

Dodajte novu reč u T9 rečnik

Ova funkcija može biti nedostupna za neke jezike.

1. Unesite reč koju želite da dodate.
2. Pritisnite [**0**] da prikažete alternative za tastere koje pritiskate. Ako više nema alternativa, u donjoj liniji se prikazuje poruka **Dodaj**.
3. Pritisnite <**Dodaj**>.
4. Unesite željenu reč pomoću abecednog načina i pritisnite <**OK**>.

Korišćenje numeričkog načina

Numerički način vam omogućava da unosite brojeve.

Pritiskajte tastere na kojima se nalaze željene cifre.

Korišćenje simboličkog načina

Simbolički način vam omogućava da unosite simbole.

Da biste...	**Pritisnite...**
prikazali više simbola	[Gore] ili [Dole].
izabrali simbol	odgovarajući numerički taster.
obrisali simbol(e)	[**C**].
uneli simbol(e)	<**OK**>.

Funkcije poziva

Napredne funkcije pozivanja

Pozivanje

1. U pasivnom režimu rada unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ].

Pritisnite [**C**] da obrišete poslednju cifru ili pritisnite i držite [**C**] da obrišete ceo ekran. Možete pomerati kursor da izmenite neku neispravnu cifru.

Vršenje međunarodnih poziva

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [**0**]. Pojavljuje se karakter **+**.
2. Unesite pozivni broj date zemlje, područja i broj telefona i pritisnite [ ].

Ponovno pozivanje nedavno pozivanih brojeva

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [ ] da prikažete listu nedavno pozivanih brojeva.
2. Idite do željenog broja i pritisnite [ ].

Pozivanje broja iz Imenika

Nakon što memorišete broj u Imenik možete ga pozvati njegovim izabiranjem iz Imenika. ▶ str. 49

Takođe možete koristiti funkciju brzog biranja da dodelite najčešće pozivane brojeve određenim numeričkim tasterima. ▶ str. 50

Pozivanje broja iz memorije telefona

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [**0**]. Pojavljuje se karakter **+**.
2. Unesite broj lokacije željenog broja telefona i pritisnite [#].
3. Pritisntie [Gore] ili [Dole] za kretanje kroz druge brojeve.
4. Pritisnite <**Biraj**> ili [ ] da pozovete željeni broj.

Pozivanje broja memorisanog u SIM kartici

1. U pasivnom režimu rada unesite broj lokacije željenog broja telefona i pritisnite [#].
2. Pritisntie [Gore] ili [Dole] za kretanje kroz druge brojeve.
3. Pritisnite <**Biraj**> ili [ ] da pozovete željeni broj.

Prekidanje veze

Pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

Kada imate dolazni poziv telefon zvoni i pojavljuje se slika koja označava dolazni poziv.

Pritisnite [ ] ili <**Prihvati**> da odgovorite na poziv.

Saveti za odgovaranje na poziv

- Kada je uključena opcija **Odgovor bilo kojim tasterom** u meniju **Dodatna podešavanja**, možete da pritisnete bilo koji taster da odgovorite na poziv osim [ ] i <**Odbaci**>. ▶ str. 55
- Pritisnite <**Odbaci**> ili [ ] da odbacite poziv.

Prikazivanje propuštenih poziva

Ako imate neke propuštene pozive, na ekranu će biti prikazano koliko ste poziva propustili.

1. Pritisnite <**Pogled**>.
2. Po potrebi se krećite kroz propuštene pozive.
3. Pritisnite [ ] da pozovete željeni broj.

Korišćenje slušalica

Koristite slušalice da pozivate ili odgovarate na pozive bez potrebe da držite telefon.

Priključite slušalice na utičnicu sa leve strane telefona.

Dugmad na slušalicama radi kako je dole navedeno:

Da biste...	**Pritisnite...**
ponovo pozvali poslednji pozvani broj	dugme dvaput.
odgovorili na poziv	i držite taster.
prekinuli vezu	i držite taster.

Opcije tokom trajanja poziva

Tokom trajanja poziva možete pristupiti velikom broju funkcija.

Podešavanje jačine zvuka tokom trajanja poziva

Koristite [Gore/Dole] da podesite jačinu zvuka u slušalici tokom trajanja poziva.

Pritisnite [Gore] da pojačate nivo jačine zvuka i [Dole] da ga smanjite.

Stavljanje poziva na čekanje/Preuzimanje

Pritisnite <**Zadržati**> ili <**Preuzmi**> da stavite poziv na čekanje ili da preuzmete poziv.

Korišćenje funkcija menija

Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Meni**.

Isključivanje mikrofona (nečujan režim rada)

Možete privremeno isključiti mikrofon svog telefona tako da vas sagovornik ne čuje.

Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Bez zvuka** ili **Sa zvukom**.

Isključivanje ili slanje tonova tastature

Možete uključiti ili isključiti tonove tastature.

Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Tasteri za prigušenje** ili **Tasteri za slanje**.

☑ Da biste komunicirali sa telefonskim sekretaricama ili kompjuterizovanim telefonskim sistemima, morate izabrati opciju **Tasteri za slanje**.

Slanje niza DTMF tonova

Multifrekventni dvostruki tonovi (DTMF) se koriste kod telefona sa tonskim biranjem.

DTMF tonove možete slati kao grupu nakon unošenja celog broja koji treba da pošaljete ili preuzimanja broja iz Imenika. Ova funkcija je korisna za unošenje šifre ili broja računa kada zovete automatizovani sistem, kao što je sistem za bankarske usluge.

1. Kada se povežete sa govornim automatom, pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Pošalji DTMF**.
2. Unesite broj koji treba da pošaljete i pritisnite <**OK**>.

Korišćenje imenika

Možete pristupiti meniju **Imenik** da biste pronašli ili memorisali unose. ▶ str. 49

Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Imenik**.

Odgovaranje na drugi poziv

Možete da odgovorite na dolazni poziv ako vaša mreža to podržava i ako ste uključili funkciju poziva na čekanju.

▶ str. 29

1. Pritisnite [ ] da odgovorite na poziv. Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
2. Pritisnite <**Zameni**> da biste se prebacili s jednog poziva na drugi.
3. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Završi poziv na čekanju** da prekinete poziv na čekanju.
4. Za prekid trenutne veze pritisnite [ ].

Uspostavljanje konferencijske veze

Koristite ovu funkciju da omogućite da se čak do šest osoba uključi u razgovor tj. konferencijsku vezu.

Vaš provajder mora da podržava konferencijske veze da biste mogli da koristite ovu funkciju.

Uspostavljanje konferencijske veze

1. Pozovite prvog učesnika.
2. Pozovite drugog učesnika. Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
3. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Pridruži**. Prvi učesnik se dodaje u konferencijsku vezu.
4. Po želji pozovite neku drugu osobu ili odgovorite na dolazni poziv.
5. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Pridruži**.
6. Po potrebi ponovite 4. i 5. korak.

Privatni razgovor sa jednim od učesnika

1. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Izaberi jedan**.
2. Izaberite ime ili broj sa liste učesnika.
3. Izaberite **Privatno**.

   Možete razgovarati privatno sa tom osobom, dok ostali učesnici razgovaraju međusobno.
4. Da biste se ponovo uključili u konferencijsku vezu, pritisnite <**Opcije**> i izaberite opciju **Pridruži**.

Isključivanje jednog učesnika

1. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Izaberi jedan**.
2. Izaberite ime ili broj sa liste učesnika.
3. Pritisnite [Dole] i izaberite **Ukloni**.

   Učesnik se isključuje iz poziva, ali se veza sa drugim učesnicima ne prekida.
4. Pritisnite [ ] da završite konferencijsku vezu.

Funkcije menija

Izlistane sve opcije menija

SIM AT *(Meni 1)*

Ovaj meni je dostupan ako koristite SIM AT karticu koja pruža dodatne usluge kao što su vesti, informacije o vremenu, sportu i zabavi, kao i lokalne usluge. Dostupnost usluga varira zavisno od planova vašeg provajdera.

Za detalje pogledajte uputstvo SIM kartice ili kontaktirajte svog provajdera.

Izveštaji poziva *(Meni 2)*

Koristite ovaj meni da prikažete pozive koje ste uputili, primili ili propustili, trajanje vaših poziva i njihovu cenu.

Da pristupite ovom meniju pritisnite <**Meni**> u pasivnom režimu rada i izaberite **Izveštaji poziva**.

Propušteni pozivi *(Meni 2.1)*

Ovaj meni prikazuje poslednje primljene pozive na koje niste odgovorili.

Pristupanje registru poziva

1. Izaberite registar poziva.
2. Pritisnite [ ] za pozivanje ili <**Opcije**> da pristupite opcijama registra poziva.

Korišćenje opcija pozivanja

Kada pritisnete <**Opcije**>, dostupne su sledeće opcije:

Izmeni: menja broj izabranog registra poziva.

Obrisati: briše izabrani registar poziva.

Primljeni pozivi *(Meni 2.2)*

Ovaj meni prikazuje poslednje pozive na koje ste odgovorili.

Pozivani brojevi *(Meni 2.3)*

Ovaj meni prikazuje poslednje pozive koje ste uputili.

Obrisati sve *(Meni 2.4)*

Koristite ovaj meni da obrišete sve registre svih tipova poziva.

1. Pritisnite [ ] da obeležite tip(ove) poziva koji će biti obrisan(i).
2. Pritisnite <**Obriši**>.
3. Pritisnite <**Da**> dvaput da potvrdite brisanje.

Vreme poziva *(Meni 2.5)*

Ovaj meni prikazuje trajanje upućenih i primljenih poziva. Stvarno vreme obračunato od strane vašeg provajdera može da odstupa od ovoga.

- **Trajanje poslednjeg poziva**: proverava trajanje poslednjeg poziva.
- **Ukupno poslato**: proverava ukupno trajanje svih upućenih poziva.
- **Ukupno primljeno**: proverava ukupno trajanje svih primljenih poziva.
- **Poništi brojače**: resetuje tajmere poziva. Morate da unesete šifru telefona.

Šifra je fabrički podešena na **00000000**. Možete promeniti ovu šifru. ▶ str. 54

Troškovi poziva *(Meni 2.6)*

Ova usluga mreže prikazuje troškove poziva. Ovaj meni je dostupan samo ukoliko to podržava vaša SIM kartica. Imajte u vidu da ovo nije namenjeno za izračunavanje računa za naplatu.

- **Cena poslednjeg poziva**: proverava cenu poslednjeg poziva.
- **Ukupna cena**: proverava ukupan iznos svih poziva. Ukoliko ukupni troškovi premašuju maksimalni iznos podešen u opciji **Podesi maksimalnu cenu**, morate da resetujete brojač da biste mogli da uputite naredni poziv.
- **Maksimalna cena**: proverava maksimalni iznos podešen u opciji **Podesi maksimalnu cenu**.
- **Poništi brojače**: resetuje brojače. Morate uneti svoj PIN2 kod.
- **Podesi maksimalnu cenu**: postavlja maksimalni dozvoljeni iznos za vaše pozive. Morate uneti svoj PIN2 kod.
- **Cena/jedinici**: postavlja cenu po jedinici koja se koristi pri izračunavanju troškova vaših poziva. Morate uneti svoj PIN2 kod.

Mrežne usluge *(Meni 3)*

Koristite ovaj meni da pristupite mrežnim servisima. Obratite se svom provajderu da biste proverili da li su dostupni i da se na njih pretplatite ako želite.

Da pristupite ovom meniju pritisnite <**Meni**> u pasivnom režimu rada i izaberite **Mrežne usluge**.

Preusmeravanje poziva *(Meni 3.1)*

Ovaj servis mreže preusmerava dolazne pozive na broj telefona koji sami odredite.

1. Biranje opcije preusmeravanja poziva:
   - **Uvek preusmeri poziv**: preusmerava sve pozive.
   - **Zauzeto**: preusmerava pozive kada ste na drugoj vezi.
   - **Nema odgovora**: preusmerava pozive kada ne želite da se javljate.
   - **Nije u dometu**: preusmerava pozive kada ste van dometa vašeg provajdera ili kada vam je telefon isključen.
   - **Otkaži sve**: poništava sve opcije preusmeravanja poziva.

2. Izaberite tip poziva koje želite da preusmerite.
3. Da uključite preusmeravanje poziva pritisnite <**Aktiviraj**>.
   U suprotnom, pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Ukloni**.
4. Unesite broj telefona na koji treba preusmeriti pozive i pritisnite <**OK**>.
5. Ako ste izabrali **Nema odgovora**, izaberite vreme čekanja mreže pre nego što preusmeri poziv i pritisnite <**Izaberi**>.

Servis zabrane poziva *(Meni 3.2)*

Ova usluga mreže vam omogućava da ograničite svoje pozive.

1. Izaberite opciju zabrane poziva:
   - **Svi odlazeći**: zabranjuje sve odlazne pozive.
   - **Međunarodni**: zabranjuje međunarodne pozive.
   - **Međunarodni osim domaćih**: kada ste u inostranstvu, možete pozivati samo brojeve telefona u zemlji u kojoj se nalazite i u domovini tj. tamo gde se nalazi vaš lokalni provajder.
   - **Svi dolazeći**: zabranjuje dolazne pozive.
   - **Dolazni dok je u inostranstvu**: zabranjuje dolazne pozive kada koristite telefon van svoje domovine.
   - **Otkaži sve**: poništava sva podešavanja zabrane poziva, tako da možete normalno upućivati i primati pozive.
   - **Promeni lozinku zabrane poziva**: menja šifru za zabranu poziva koju ste dobili od svog provajdera.
2. Izaberite tip poziva koje želite da zabranite.
3. Pritisnite <**Aktiviraj**>. Da deaktivirate zabranu poziva pritisnite <**Deaktiviraj**>.
4. Unesite šifru za zabranu poziva koju ste dobili od svog provajdera i pritisnite <**OK**>.

Poziv na čekanju *(Meni 3.3)*

Ova usluga mreže vas obaveštava da neko pokušava da vas dobije dok ste na drugoj liniji.

1. Izaberite tip poziva na koji se odnosi opcija poziva na čekanju.
2. Pritisnite <**Aktiviraj**>. Da deaktivirate poziv na čekanju pritisnite <**Deaktiviraj**>.

Izbor mreže *(Meni 3.4)*

Ovaj servis mreže vam omogućava da automatski ili ručno izaberete mrežu koju ćete koristiti kada ste u romingu, tj. van dometa svoje mreže.

Možete izabrati mrežu neke druge zemlje samo ukoliko postoji pravosnažni ugovor o romingu između vaše i date zemlje.

- **Automatski**: u romingu se priključuje na prvu dostupnu mrežu.
- **Ručno**: bira željenu mrežu.

Identifikacija poziva *(Meni 3.5)*

Ovaj mrežni servis vam omogućava da sprečite da se vaš broj telefona prikazuje na ekranu telefona osobe koja prima vaš poziv. Međutim, neke mreže ne dopuštaju korisniku da promeni ovo podešavanje.

- **Osnovno podešavanje**: koristi podrazumevano podešavanje koje obezbeđuje vaša mreža.
- **Sakrij broj**: osigurava da se vaš broj telefona ne prikazuje na ekranu telefona osobe koju zovete.
- **Pošalji broj**: šalje vaš broj telefona svaki put kada nekoga pozovete.

Zatvorena grupa korisnika *(Meni 3.6)*

Koristite ovaj meni da ograničite dolazne i odlazne pozive na odabranu grupu korisnika. Za detaljnije informacija o tome kako se kreira i koristi zatvorena korisnička grupa, obratite se svom provajderu.

- **Lista indeksa**: listanje, dodavanje ili brisanje indeksnih brojeva korisničkih grupa. Pritisnite <**Opcije**> da pristupite opcijama za podešavanje indeksne liste.
- **Spoljni pristup**: dozvoljavanje poziva onih brojeva koji ne pripadaju zatvorenoj korisničkoj grupi. Ova funkcija zavisi od toga na koji način ste se pretplatili na CUG uslugu.
- **Osnovna grupa**: dozvoljava podrazumevanu korisničku grupu, ako ste je postavili zajedno sa svojim provajderom. Kada birate broj, ponuđena vam je opcija korišćenja podrazumevane zatvorene grupe korisnika, umesto da birate jedan od brojeva sa liste.
- **Deaktiviraj**: isključivanje funkcije korisničkih grupa ako je podrazumevana korisnička grupa aktivirana ili je izabran indeks zatvorene korisničke grupe.

Izbor frekvencije *(Meni 3.7)*

Da biste sa telefona pozivali i primali pozive, on mora biti registrovan na nekoj od dostupnih mreža.

Vašem telefonu odgovaraju sledeći tipovi mreža: GSM 1900 i kombinovana GSM 900/1800.

Podrazumevani opseg mreže koji telefon koristi zavisi od zemlje u kojoj ste aparat kupili. Kada putujete u inostranstvo, nemojte zaboraviti da se prebacite na odgovarajuću mrežu.

Kada izaberete novi opseg mreže, telefon automatski pretražuje sve dostupne mreže. Vaš telefon se prijavljuje na odgovarajuću mrežu u datom opsegu.

Podešavanje zvuka *(Meni 4)*

Koristite ovaj meni da prilagodite razna podešavanja zvuka.

Melodije zvona *(Meni 4.1)*

Koristite ovaj meni da izaberete ton zvona dolaznih poziva. Možete izabrati neku od podrazumevanih melodija, preuzete zvuke ili melodije koje ste sami kreirali.

Jačina zvona *(Meni 4.2)*

Koristite ovaj meni da podesite jačinu zvuka zvona.

Tip upozorenja *(Meni 4.3)*

Koristite ovaj meni da odredite način na koji ćete biti obavešteni o dolaznom pozivu.

- **Melodija**: telefon zvoni koristeći izabrani ton zvona.
- **Vibracija**: telefon vibrira, ali ne zvoni.
- **Vibracija+Melodija**: telefon vibrira tri puta pa zatim počinje da zvoni.

Ton tastature *(Meni 4.4)*

Koristite ovaj meni da izaberete ton koji će se čuti kada pritisnete neki od tastera.

Jačina tona tastature *(Meni 4.5)*

Koristite ovaj meni da podesite jačinu zvuka tastature.

Ton poruke *(Meni 4.6)*

Koristite ovaj meni da izaberete ton zvona ili tip upozorenja dolaznih poruka.

- **Ton poruke**: određuje način obaveštavanja o novim SMS porukama.
- **Ton CB poruke**: određuje način obaveštavanja o novim info porukama.
- **MMS Ton**: određuje način obaveštavanja o novim MMS porukama.
- **Ponavljanje**: određuje koliko često vas telefon obaveštava o pristizanju nove poruke.

Upozorenje na poziv *(Meni 4.7)*

Koristite ovaj meni da odaberete da li vas telefon obaveštava o prijemu nove poruke ili da li se alarm uključuje tokom trajanja poziva.

Isključi/Uključi *(Meni 4.8)*

Koristite ovaj meni da izaberete melodiju koja se čuje kada uključujete ili isključujete telefon.

Dodatni tonovi *(Meni 4.9)*

Koristite ovaj meni da prilagodite dodatne tonove telefona.

- **Ton greške**: podesite telefon da se oglašava kada napravite neku grešku.
- **Brojač minuta**: podesite telefon da se oglašava svakog minuta u toku odlaznog poziva kako bi vas obaveštavao o dužini vašeg poziva.
- **Ton uspostavljanja veze**: podešava telefon da se oglasi kada se priključi na sistem.

Poruke *(Meni 5)*

Koristite meni **Poruke** da šaljete i primate kratke i multimedijalne poruke. Takođe možete koristiti WAP pritisne poruke, govornu poštu i info poruke.

Da pristupite ovom meniju pritisnite <**Meni**> u pasivnom režimu rada i izaberite **Poruke**.

Tekst poruke *(Meni 5.1)*

Usluga kratkih poruka (SMS, Short Message Service) vam omogućava da šaljete i primate tekstualne poruke koje sadrže slike, audio snimke i animacije.

☑ Maksimalan dozvoljeni broj karaktera u kratkoj poruci zavisi od provajdera. Ako vaša poruka pređe maksimalan broj karaktera, telefon će podeliti poruku na više delova.

Dolazne poruke *(Meni 5.1.1)*

U ovom meniju možete prikazati primljene tekstualne poruke.

Prilikom prikazivanja poruke pritisnite <**Opcije**> da pristupite sledećim opcijama:

- **Obriši**: briše ovu poruku.
- **Pošalji**: prosleđuje poruku.
- **Tekstualni odgovor**: odgovara pošiljaocu.
- **Uzvrati poziv**: poziva pošiljaoca.
- **Ukloni adresu**: iz poruke izdvaja URL-ove, adrese e-pošte ili telefonske brojeve.
- **Prebaci u telefon**: prebacuje poruku sa SIM kartice u memoriju telefona.
- **Prebaci na SIM karticu**: prebacuje poruku iz memorije telefona u SIM karticu.
- **Označi objekte**: snima slike ili zvuke iz poruke u telefon.

Odlazne poruke *(Meni 5.1.2)*

Možete prikazati poslate ili sačuvane tekstualne poruke.

Prilikom prikazivanja poruke pritisnite <**Opcije**> da pristupite sledećim opcijama:

- **Obrisati**: briše ovu poruku.
- **Pošalji**: prosleđuje poruku.
- **Izdvoji adresu**: iz poruke izdvaja URL-ove, adrese e-pošte ili telefonske brojeve.
- **Prebaci u telefon**: prebacuje poruku sa SIM kartice u memoriju telefona.
- **Prebaci na SIM karticu**: prebacuje poruku iz memorije telefona u SIM karticu.
- **Označi objekte**: snima slike ili zvuke iz poruke u telefon.

Nova poruka *(Meni 5.1.3)*

Možete kreirati i poslati tekstualnu poruku.

1. Unesite tekst poruke.

   Možete uneti do 918 standardnih karaktera ili oko 402 Unikod karaktera, npr. "č".
2. Pritisnite <**Opcije**> da pristupite sledećim opcijama:
   - **Uređenje teksta**: menja atribute teksta.
   - **Dodaj objekte**: poruci dodaje zvuk, melodiju, sliku ili animaciju.
   - **Dodaj obrasce**: preuzima šablon teksta.
   - **Dodaj emoikonu**: preuzima emotikon.
   - **Dodaj tel. imenik**: dodaje unos u Imenik.
   - **Dodaj bukmark**: dodaje adresu neke veb strane.
   - **Jezik**: menja jezik korišćen z T9 načinu unosa.
3. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Samo pošalji**, **Sačuvaj i pošalji** ili **Samo sačuvaj**.
4. Ako izaberete **Sačuvaj i pošalji** ili **Samo sačuvaj**, izaberite memorijsku lokaciju.
5. Unesite broj odredišta.
6. Pritisnite <**OK**> da pošaljete poruku.

Obrasci *(Meni 5.1.4)*

Možete kreirati do 5 obrazaca za pisanje tekstualnih poruka.

Prilikom prikazivanja liste obrazaca pritisnite <**Opcije**> da pristupite sledećim opcijama:

- **Promeni**: menja obrazac.
- **Pošalji poruku**: šalje obrazac kao SMS poruku.
- **Obriši**: briše obrazac.

Šablon Emoikona *(Meni 5.1.5)*

Vaš telefon sadrži obrasce emotikona da biste mogli da ih koristite pri pisanju poruke. Koristite ovaj meni da kreirate ili izmenite emotikone.

Prilikom prikazivanja liste emotikona pritisnite <**Opcije**> da pristupite sledećim opcijama:

- **Dodaj**: dodaje novi emotikon.
- **Izmeni**: menja izabrani emotikon.
- **Pošalji**: šalje poruku pomoću emotikona.
- **Obrisati**: briše emotikon.

Podešavanja *(Meni 5.1.6)*

Koristite ovaj meni da prilagodite podešavanja SMS poruka.

☑ Dostupnost podešavanja u ovom meniju zavisi od vašeg provajdera.

- **Podesi x** (gde **x** predstavlja broj grupe podešavanja): svaka grupa ima svoj podmeni.
  Servisni centar: memoriše ili menja broj centra za slanje poruka.
  Osnovno odredište: unosi podrazumevani odredišni broj.
  Osnovni tip: postavlja podrazumevani tip poruke.
  Osnovna vrednost: podešava koliko dugo će se vaše poruke čuvati u servisnom centru dok mreža pokušava da ih isporuči.
  Podešavanje naziva: menja naziv grupe podešavanja.
- **Zajednička podešavanja**: Dostupne su sledeće opcije:
  Odgovor od istog centra: omogućava primaocu da vam odgovori putem vašeg centra za slanje poruka.
  Izveštaj o isporuci: podešava mrežu da vas obaveštava o vremenu isporuke vaše poruke.
  Selekcija nosioca: bira nosač poruke **GSM** ili **GPRS prioritetno**.

Obriši sve *(Meni 5.1.7)*

Koristite ovaj meni da obrišete sve SMS poruke u svim sandučićima.

1. Pritisnite [*i*] da obeležite sandučić(e) koji će biti obrisan(i).
2. Pritisnite <**Obriši**>.
3. Pritisnite <**Da**> dvaput da potvrdite brisanje.

Status memorije *(Meni 5.1.8)*

Koristite ovaj meni da proverite broj SMS poruka koje ste sačuvali i ukupan broj SMS poruka koje možete sačuvati u svakom sandučetu.

Govorna pošta *(Meni 5.1.9)*

Koristite ovaj meni da memorišete telefonski broj servera govorne pošte i da pristupate svojim govornim porukama.

☑ Morate uneti telefonski broj servera govorne pošte pre da biste mogli da pristupite svojim govornim porukama. Telefonski broj servera govorne pošte možete dobiti od svog provajdera.

- **Poveži sa govornim serverom**: povezuje se na server govorne pošte da biste mogli da preslušate svoje poruke. Takođe, na server govorne pošte možete da se povežete tako što ćete pritisnuti i držati taster [**1**] u pasivnom režimu rada.
- **Broj govornog servera**: menja naziv ili telefonski broj servera govorne pošte.

Emitovanje *(Meni 5.1.0)*

Putem usluge slanja info poruka primate kratke poruke na različite teme, npr. o vremenskoj prognozi ili stanju na putevima.

Koristite ovaj meni da promenite podešavanja ove usluge i pristupite info porukama.

- **Pročitaj**: otvara primljene poruke.

  Sanduče **Trenutne** čuva mrežne poruke sve dok se telefon ne isključi.

  Sanduče **Arhiva** trajno čuva mrežne poruke. Kad se pojavi tekstualno obaveštenje pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Sačuvaj**. Poruka se memoriše u sanduče **Arhiva**.
- **Primi**: omogućava ili onemogućava primanje info poruka.
- **Lista kanala**: određuje kanale sa kojih ćete primati info poruke.
- **Jezik**: bira jezik kojim se prikazuju info poruke.

Za detalje se obratite svom provajderu.

Multimedijalne poruke *(Meni 5.2)*

Usluga multimedijalnih poruka (MMS, Multimedia Message Service) šalje poruke koje sadrže kombinaciju teksta, slike i zvuka između telefona i telefona ili između telefona i e-pošte.

Dolazne poruke *(Meni 5.2.1)*

Ovaj meni prikazuje MMS poruke koje ste primili. Sledeće ikone pokazuju status poruke:

- obaveštenje koje ste pročitali
- obaveštenje koje još niste pročitali
- preuzimate sa servera
- server obrađuje vaš zahtev
- server nije uspeo da pošalje
- jeste pročitali
- niste pročitali

Prilikom prikazivanja poruke pritisnite <**Opcije**> da pristupite sledećim opcijama:

- **Obrisati**: briše ovu poruku.
- **Odgovori**: odgovara pošiljaocu.
- **Povratni poziv**: poziva pošiljaoca.
- **Izdvoji adresu**: iz poruke izdvaja URL-ove, adrese e-pošte ili telefonske brojeve.
- **Prosledi**: prosleđuje poruku drugoj osobi.
- **Sačuvaj sliku**: memoriše sliku iz poruke u folder **Slike**.
- **Sačuvaj zvuk**: memoriše zvuk iz poruke u folder **Zvuci**.
- **Informacija**: prikazuje svojstva poruke.

☑ Kada izaberete obaveštenje, možete da pristupite opciji **Preuzmi** da preuzmete poruku sa MMS servera.

Odlazne poruke *(Meni 5.2.2)*

Ovaj meni prikazuje MMS poruke koje ste poslali. Sledeće ikone pokazuju status poruke:

- se trenutno šalje
- poslata
- telefon nije mogao da pošalje
- za slanje
- odloženo

Prilikom prikazivanja poruke pritisnite <**Opcije**> da pristupite sledećim opcijama:

- **Obrisati**: briše ovu poruku.
- **Izdvoji adresu**: iz poruke izdvaja URL-ove, adrese e-pošte ili telefonske brojeve.
- **Pošalji**: šalje ili ponovo šalje poruku.
- **Izmeni poruku**: menja poruku.
- **Informacija**: prikazuje svojstva poruke.

Nacrt *(Meni 5.2.3)*

Pošto ste kreirali multimedijalnu poruku, možete je sačuvati u ovom sandučetu da biste je kasnije poslali.

Možete prikazati poruku i koristiti opcije iste kao u **Odlazne poruke**.

Nova poruka *(Meni 5.2.4)*

Možete kreirati i poslati MMS poruku.

1. Unesite naslov poruke i pritisnite <**OK**>.
2. Pritisnite <**Opcije**> da dodate sadržaj poruke pomoću sledećih opcija:
   - **Dodaj tekst**: dodaje tekst poruke.
   - **Dodaj sliku**: dodaje sliku poruci.
   - **Dodaj zvuk**: dodaje zvučni zapis poruci.
   - **Pošalji**: šalje poruku.
   - **Sačuvaj**: smešta poruku u sanduče **Skice** ili **Obrasci**.
   - **Podešavanja**: menja podešavanja poruke.
   - **Dodaj odredište**: unosi brojeve ili adrese odredišta.
   - **Prethodni pregled**: prikazuje poruku koju ste kreirali.
3. Ako želite da promenite dodate stavke, označite neku od njih i pritisnite <**Opcije**> da pristupite sledećim opcijama:
   - **Promeni tekst**/**sliku**/**ton**: menja tekst, sliku ili ton.
   - **Dodaj stranicu**: dodaje strane. Pređite na sledeću stranu pritiskom na [Levo] ili [Desno] na ekranu za poruke.
   - **Obriši**: briše stavku iz vaše poruke.
   - **Dužina**: postavlja dužinu prikaza strane. Posle određenog vremena, ekran automatski prelazi na narednu stranu.
4. Kada završite, izaberite **Pošalji**.
5. Izaberite tip odredišta (Primalac, Kopija, Slepa kopija).
6. Izaberite **Broj telefona**, **E-mail** ili **Imenik**.
7. Unesite odredišni broj ili e-mail adresu ili izaberite broj iz Imenika i pritisnite <**OK**>.

8. Za unos dodatnih odredišta izaberite **Dodaj** i ponovite postupak od 6. koraka.
9. Za unos dodatnih brojeva ili adresa za druge vrste odredišta pritisnite <> i ponovite postupak od 5. koraka.
10. Kada završite, izaberite **Pošalji poruku**.

Obrasci *(Meni 5.2.5)*

Ovaj meni čuva poruke koje ste memorisali kao obrasce tako da možete da ih koristite za kreiranje novih poruka.

Prilikom prikazivanja obrasca poruke pritisnite <**Opcije**> da pristupite sledećim opcijama:

- **Izmeni poruku**: šalje poruku pomoću obrasca.
- **Obrisati**: briše obrazac.

Obriši sve *(Meni 5.2.6)*

Koristite ovaj meni da obrišete sve poruke u svim sandučićima.

1. Pritisnite [*i*] da obeležite sandučić(e) koji će biti obrisan(i).
2. Pritisnite <**Obriši**>.
3. Pritisnite <**Da**> dvaput da potvrdite brisanje.

Status memorije *(Meni 5.2.7)*

Koristite ovaj meni da prikažete veličinu trenutno korišćene memorije za MMS poruke i memorije trenutno korišćene za svako sanduče.

Podešavanje *(Meni 5.2.8)*

Možete prilagoditi podešavanja vezana za slanje ili primanje MMS poruka.

- **Izveštaj o isporuci**: podešava mrežu da vas obaveštava o vremenu isporuke vaše poruke.
- **Pročitaj odgovor**: traži odgovor od primaoca.
- **Autom. preuzimanje**: podešava da li će vaš telefon preuzimati nove dolazne poruke sa MMS servera bez obaveštavanja.
- **Prihvatanje poruke**: precizira kategoriju poruka koje želite da primate.
- **Sakri ID**: skriva vaš telefonski broj na telefonu primaoca.
- **Datum prestanka važenja**: podešava koliko dugo će se vaše poruke čuvati u servisnom centru.
- **Vreme isporuke**: podešava vreme čekanja pre slanja poruka.

- **Prioritet**: bira nivo prioriteta vaših poruka.
- **Izveštaj dozvoljen**: šalje izveštaj o prispeću pošiljaocu putem mreže.
- **Trajanje strane**: postavlja dužinu prikaza jedne strane u otpremnom sandučetu. Posle određenog vremena, ekran automatski prelazi na narednu stranu.

MMS profil *(Meni 5.2.9)*

Možete da konfigurišete neophodna mrežna podešavanja za MMS. Poslednji profil kome ste pristupili automatski se aktivira za slanje ili primanje narednih poruka.

☑ Proverite kod provajdera pre nego što promenite bilo kakva podešavanja MMS-a na vašem telefonu.

- **Ime profila**: dodeljuje ime MMS profilu.
- **URL povezivanja**: traži da unesete adresu svog MMS servera.
- **Sigurnost**: izaberite režim za prenos podataka.
- **IP adresa**: unosi adresu mrežnog prolaza.
- **Korisničko ime**: dodeljuje korisničko ime.
- **Lozinka**: traži da unesete šifru.
- **APN**: unesite ime pristupnog mesta koje se koristi kao adresa MMS servera.

Push poruka *(Meni 5.3)*

Koristite ovaj meni da pristupate porukama preko WAP servera.

- **Dolazne poruke**: prikazuje primljene pritisne poruke.
- **Prijem**: određuje da li želite da vaš telefon prima pritisne poruke.
  Nikad: telefon odbacuje sve pritisne poruke.
  Uvek: telefon prima sve pritisne poruke.
- **Obriši sve**: briše sve pritisne poruke.

Zabava *(Meni 6)*

Meni **Zabava** vam omogućava da koristite WAP pretraživač, igrate Java igre i pristupate slikama i zvucima sačuvanim u memoriji telefona.

Da pristupite ovom meniju pritisnite <**Meni**> u pasivnom režimu rada i izaberite **Zabava**.

WAP pretraživač *(Meni 6.1)*

WAP pretraživač (Wireless Application Protocol – protokol za bežične aplikacije) na vašem telefonu vam omogućava da pristupate bežičnom Internetu. Pomoću WAP pretraživača možete pristupati ažurnim informacijama i širokoj paleti medijskog sadržaja kao što su tapeti i melodije.

Početna strana *(Meni 6.1.1)*

Koristite ovaj meni da priključite svoj telefon na mrežu i da učitate početnu stranu provajdera bežičnog Interneta. Možete pritisnuti i taster [*i*] u pasivnom režimu rada.

Navigacija pomoću WAP pretraživača

Da biste...	Pritisnite...
prelistali stavke pretraživača	[Gore] ili [Dole].
izabrali stavku pretraživača	[*i*].
se vratili na prethodnu stranu	[**C**].

Biranje i korišćenje opcija menija pretraživača

Kada ste na bilo kojoj veb strani, pritisnite [*] da pristupite sledećim opcijama pretraživača:

- **Ponovno učitaj**: ponovo učitava trenutnu stranu.
- **Početna strana**: vraća se na početnu stranu.
- **Idi na adresu**: traži da ručno unesete URL adresu.
- **Prikaži URL**: prikazuje URL adresu trenutno prikazane strane.
- **Izmeni početnu stranu**: menja stranu koju koristite kao svoju početnu stranu.
- **Obriši keš**: briše informacije sačuvane u keš memoriji.
- **Dolazne poruke**: čita poruke primljene sa veb servera.

Izlazak iz WAP pretraživača

Pritisnite [ ] da izađete iz pretraživača.

Favoriti *(Meni 6.1.2)*

Koristite ovaj meni da sačuvate URL adrese radi brzog pristupa sajtovima.

Dodavanje obeleživača

1. Izaberite praznu lokaciju.
2. Unesite URL adresu i pritisnite <**Uneti**>.
3. Unesite ime obeleživača i pritisnite <**Uneti**>.

Korišćenje opcija obeleživača

Nakon memorisanja neke stavke pritisnite <**Opcije**> da pristupite sledećim opcijama:

- **Idi na adresu**: pristupa sajtu.
- **Urediti**: menja adresu i ime obeleživača.
- **Obrisati**: briše obeleživača.

http:// *(Meni 6.1.3)*

Koristite ovaj meni da ručno unesete URL adresu nekog sajta i pristupite mu.

Podešavanja *(Meni 6.1.4)*

Koristite ovaj meni da postavite servere za WAP pretraživač. Obratite se svom provajderu za detalje o podešavanjima.

Za svaki server su dostupne su sledeće opcije:

- **Ime profila**: dodeljuje ime profilu servera.
- **URL početne strane**: podešava adresu vaše početne strane.
- **Sigurnost**: izaberite režim za prenos podataka.
- **Nosač**: izaberite nosača podataka za svaki pojedinačni tip Web adresa kojima pristupate; **GPRS** ili **Podaci**.

*Kada je kao nosač podataka izabrano **GPRS***:

- **IP adresa**: unosi adresu WAP mrežnog prolaza.
- **Korisničko ime**: traži da unesete korisničko ime.
- **Lozinka**: traži da unesete šifru.
- **APN**: traži da unesete ime pristupne tačke GPRS mrežnog prolaza.

*Kada je kao nosač podataka izabrano **Podaci**:*

- **IP adresa**: unosi adresu WAP mrežnog prolaza.
- **Korisničko ime**: traži da unesete korisničko ime.
- **Lozinka**: traži da unesete šifru.
- **Dial-up broj**: unesite broj telefona PPP servera.
- **Tip DATA poziva**: bira tip poziva sa podacima.

Obriši keš *(Meni 6.1.5)*

Koristite ovaj meni da obrišete keš memoriju, privremenu memoriju u kojoj se čuvaju strane koje ste nedavno posetili.

Igre *(Meni 6.2)*

Koristeći WAP pretraživač, možete preuzeti MIDlete (Java aplikacije koje koriste mobilni telefoni) iz različitih izvora i memorisati ih u svoj telefon.

☑ Dostupnost Java usluga varira zavisno od provajdera.

Pokretanje igre

1. Izaberite željenu igru sa liste igara.
2. Na početnom ekranu igre možete pristupiti sledećim opcijama:
   - **START GAME**: počinje novu igru.
   - **CONTINUE**: nastavlja poslednju igru koju ste igrali.
   - **HIGH SCORE**: prikazuje tabelu najboljih rezultata. Ova opcija može biti nedostupna za neke igre.
   - **HOW TO PLAY**: prikazuje uputstvo za igru i funkcije tastera u igri.
   - **OPTION**: uključuje ili isključuje zvuk igre.
3. Pritisnite [ ] da potvrdite izbor.

Prikazivanje informacija o igrama

Idite do željene igre i pritisnite <**Info**>.

Promena podešavanja DNS-a

Možda ćete morati da promenite podešavanja DNS-a Java servera prema uputstvima vašeg provajdera.

1. Izaberite **Podešavanje** na listi igara.
2. Unesite primarnu adresu i pritisnite <**OK**>.
3. Unesite sekundarnu adresu i pritisnite <**OK**>.

Zvuci *(Meni 6.3)*

Ovaj meni prikazuje zvukove preuzete sa bežičnog Interneta ili primljene u porukama.

Prilikom pristupanja nekom zvuku pritisnite <**Opcije**> da pristupite sledećim opcijama:

- **Preimenuj**: menja naziv zvuka.
- **Obrisati**: briše zvuk.
- **Podešavanje**: postavlja ovaj zvuk kao ton zvona.

Slike *(Meni 6.4)*

Ovaj meni prikazuje slike preuzete sa bežičnog Interneta ili primljene u porukama.

Prilikom pristupanja nekoj slici pritisnite <**Opcije**> da pristupite sledećim opcijama:

- **Preimenuj**: menja naziv slike.
- **Obrisati**: briše sliku.
- **Podesi kao pozadinu**: postavlja sliku kao tapet za ekran pasivnog režima rada.

Obriši sve *(Meni 6.5)*

Možete da obrišete sve preuzete sadržaje koji se nalaze u folderima **Igre**, **Zvuci** i **Slike**.

1. Pritisnite [ ] da obeležite folder(e) koji će biti obrisan(i).
2. Pritisnite <**Obriši**>.
3. Pritisnite <**Da**> dvaput da potvrdite brisanje.

Status memorije *(Meni 6.6)*

Možete proveriti ukupnu veličinu memorije za medijske sadržaje i veličinu trenutno korišćene memorije u svakom sandučetu za medije.

Planer *(Meni 7)*

Planer vam omogućava da pratite zakazane događaje i zadatke i da pravite govorne beleške. Takođe, možete podesiti vreme i datum i koristiti pogodnosti kao što su alarmi, kalkulator i konvertor valuta.

Da pristupite ovom meniju pritisnite <**Meni**> u pasivnom režimu rada i izaberite **Planer**.

Alarm *(Meni 7.1)*

Koristite ovaj meni da podesite alarm da zvoni u određenom trenutku.

Podešavanje alarma

1. Podesite tip alarma.
2. Unesite vreme kada želite da alarm zvoni.
3. Izaberite **AM** ili **PM** u 12-časovnom formatu vremena.

   Vaš telefon je fabrički podešen na 24-časovni format. Možete promeniti format vremena. ▶ str. 47

4. Ukoliko ste izabrali **Jutarnji alarm** u 1. koraku, izaberite **Ponedeljak do Petak** ili **Ponedeljak do Subote**.

Isključivanje alarma

- Kada se alarm oglasi, pritisnite bilo koji taster.
- Da uklonite postavljeni alarm, pristupite mu, pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Poništi alarm**.
- Da uklonite sve postavljene alarme, izaberite **Poništi alarm** iz menija **Alarm**.

Podešavanje alarma da se oglasi čak i onda kada je vaš telefon isključen

Kad ste u ekranu Alarm izaberite **Automatsko uključivanje** → **Omogući**.

Ako je telefon isključen u vreme kada alarm treba da se oglasi, telefon se automatski uključuje i oglašava alarm.

Kalendar *(Meni 7.2)*

Koristite ovaj meni da pregledate kalendar, napišete beleške ili postavite alarme kao podsetnike.

Pisanje beleške

1. Izaberite datum iz kalendara.
2. Unesite belešku i pritisnite <**OK**>.
3. Pritisnite [*i*] da postavite alarm da zvoni tog odabranog dana.

   U suprotnom pritisnite <**Preskoči**>.
4. Unesite vreme uključivanja alarma.

   Da izaberete melodiju alarma pritisnite <**Melodija**>.
5. Izaberite **AM** ili **PM** u 12-časovnom formatu.

   ☑ Vaš telefon je fabrički podešen na 24-časovni format. Možete promeniti ovaj format. ▶ str. 47

   Boja kojom je ispisan datum na kalendaru se menja u zelenu pokazujući tako da postoji beleška za taj datum.

Prikaz beleške

1. Izaberite datum iz kalendara za koji postoji beleška.
2. Pritisnite [Levo] ili [Desno] da prikažete druge beleške zakazane za taj dan.

Korišćenje opcija beleški u kalendaru

Kada ste u kalendaru pritisnite <**Opcije**> da pristupite sledećim opcijama:

- **Traži sve**: prikazuje sve beleške koje ste kreirali.
- **Obriši sve**: briše sve beleške.
- **Idi na datum**: ide na određeni datum.
- **Izađi**: izlazi iz menija **Kalendar**.

Prilikom prikazivanja beleške pritisnite <**Opcije**> da pristupite sledećim opcijama:

- **Novo**: dodaje novu belešku.
- **Izmeni**: menja belešku.
- **Alarm**: postavlja alarm za belešku.
- **Obrisati**: briše belešku.
- **Kopiraj u**: kopira belešku na drugi datum.
- **Premesti u**: menja datum beleške.

Vreme i datum *(Meni 7.3)*

Koristite ovaj meni da promenite vreme i datum koji su prikazani na telefonu. Pre nego što podesite vreme, navedite svoju vremensku zonu u meniju **Svetsko vreme**.

- **Podesi vreme**: traži da unesete trenutno vreme.
- **Podesi datum**: traži da unesete trenutni datum.
- **Svetsko vreme**: postavlja lokalnu vremensku zonu i određuje koliko ima sati u nekom drugom delu sveta.
- **Format vremena**: bira 12-časovni ili 24-časovni format vremena.

Kalkulator *(Meni 7.4)*

Koristite ovaj meni da obavite osnovne računske radnje: sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje.

1. Unesite prvi broj.
   Pritisnite <**.()**> da unesete decimalni zarez ili zagrade.

   ☑ Pritisnite [*] ili [#] da pomerite kursor.

2. Pritiskajte tastere za navigaciju da pristupite željenoj matematičkoj funkciji.
3. Unesite drugi broj.
4. Pritisnite [ ] da prikažete rezultat.

Lista obaveza *(Meni 7.5)*

Koristite ovaj meni da kreirate zadatke i upravljate njima.

Kreiranje liste zadataka

1. Pritisnite <**Novo**>.
2. Unesite prvi zadatak i pritisnite <**OK**>.
3. Izaberite nivo prioriteta.
4. Unesite rok i pritisnite [ ].

Prikaz liste zadataka

Kada odaberete meni Lista zadataka, zadaci se prikazuju kao označeni ako je zadatak obavljen i sa indikatorom nivoa prioriteta – za visok, za normalan i za nizak.

☑ Da orinebute status određenog zadatka, pritisnite [*].

Prilikom prikazivanja liste zadataka pritisnite <**Opcije**> da pristupite sledećim opcijama:

- **Novo**: dodaje novi zadatak.
- **Označi**: menja status zadatka.
- **Promeni**: menja zadatak.
- **Sortiraj**: sortira zadatke prema prioritetu ili statusu.
- **Kopiraj**: kopira zadatak.

- **Kopiraj u kalendar**: kopira zadatak u kalendar kao belešku.
- **Obriši**: briše zadatak.
- **Obriši sve**: briše sve zadatke.
- **Izađi**: izlazi iz menija **Lista obaveza**.

Glasovni zapis *(Meni 7.6)*

Koristite ovaj meni da snimite govorne beleške. Govorna beleška može da traje do 30 sekundi.

Zvučni zapis *(Meni 7.6.1)*

1. Pritisnite <**Snimi**> da počnete snimanje.
2. Govorite u mikrofon.
3. Kada pritisnete <**Imena**> ili kada istekne vreme za snimanje, pojavljuju se sledeće opcije:
   - **Ponovo pusti**: pušta vašu govornu belešku.
   - **Snimi**: odbacuje tu belešku i snima drugu.
   - **Sačuvaj**: memoriše belešku.
   - **Odustani**: poništava snimanje i time izlazite iz menija **Glasovni zapis**.
4. Izaberite opciju **Sačuvaj** da sačuvate govornu belešku.
5. Unesite naziv govorne beleške i pritisnite <**OK**>.

Glasovna lista *(Meni 7.6.2)*

Koristite ovaj meni da pristupate listi govornih beleški koje ste snimili. Izaberite belešku koju želite da pustite.

Pritisnite <**Opcije**> da pristupite sledećim opcijama:

- **Pusti**: pušta vašu govornu belešku.
- **Pošalji**: šalje govornu belešku putem MMS-a.
- **Promeni naziv**: menja naziv govorne beleške.
- **Informacije**: prikazuje svojstva govorne beleške.
- **Obriši**: briše govornu belešku.

Izbriši sve *(Meni 7.6.3)*

Koristite ovaj meni da obrišete sve govorne beleške odjednom.

Status memorije *(Meni 7.6.4)*

Možete proveriti ukupnu veličinu memorije i veličinu memorije trenutno korišćene za govorne beleške.

Konvertor valuta *(Meni 7.7)*

Koristite ovaj meni da obavite konverziju valuta.

1. Unesite kurs strane valute i pritisnite <**OK**>.
2. Unesite količinu izvorne valute koju želite da konvertujete i pritisnite <**OK**>.

   Prikazuju se iznos koji ste uneli i njegova vrednost u stranoj valuti.

Imenik *(Meni 8)*

Možete da memorišete telefonske brojeve na svojoj SIM kartici i u memoriji telefona. Memorije SIM kartice i telefona su fizički razdvojene, ali se koriste kao jedinstvena celina koja se naziva Imenik.

Da pristupite ovom meniju pritisnite <**Meni**> u pasivnom režimu rada i izaberite **Imenik** ili pritisnite <**Imenik**>.

Traži *(Meni 8.1)*

Koristite ovaj meni da tražite brojeve u Imeniku.

Nalaženje unosa

1. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite da nađete.
2. Izaberite željeno ime sa liste.
3. Pritisnite [ ] da pozovete broj ili <**Opcije**> da pristupite opcijama Imenika.

Korišćenje opcija Imenika

Prilikom prikazivanja informacija o nekom zapisu u Imeniku pritisnite <**Opcije**> da pristupite sledećim opcijama:

- **Preslikaj**: prenosi broj u normalan način pozivanja.
- **Urediti**: menja informacije o zapisu.
- **Obrisati**: briše broj iz Imenika.
- **Kopirati**: kopira broj u memoriju telefona ili SIM karticu.
- **Grupa za pozivanje**: dodeljuje korisničku grupu.
- **Dodaj zapis**: dodaje novi unos.

Novi zapis *(Meni 8.2)*

Koristite ovaj meni da dodate novi unos u Imenik.

Memorisanje unosa u memoriju telefona

1. Izaberite tip broja.
2. Izaberite **Telefon**.
3. Unesite ime i pritisnite <**OK**>.
4. Unesite broj ili e-mail adresu i pritisnite <**Sačuvaj**>.
5. Po želji promenite broj lokacije i pritisnite <**OK**>.

Memorisanje unosa na SIM karticu

1. Izaberite tip broja.
2. Izaberite **SIM**.
3. Unesite ime i pritisnite <**OK**>.
4. Unesite broj i pritisnite <**Sačuvaj**>.
5. Po želji promenite broj lokacije i pritisnite <**OK**>.

Traženje grupe *(Meni 8.3)*

Koristite ovaj meni da tražite unose u korisničkim grupama Imenika.

1. Unesite prvih nekoliko slova naziva grupe.
2. Izaberite grupu i pritisnite <**Pogled**>.
3. Izaberite željeni naziv.
4. Pritisnite [ ] da pozovete broj ili <**Opcije**> da pristupite opcijama Imenika.

Izmena grupe *(Meni 8.4)*

Koristite ovaj meni da izmenite svojstva korisničkih grupa.

U listi grupa pritisnite <**Opcije**> da pristupite sledećim opcijama:

- **Ton poziva**: postavlja ton zvona za dolazne pozive članova grupe.
- **Ton SMS**: postavlja ton zvona za dolazne poruke članova grupe.
- **Grafika**: postavlja grafičku ikonu za dolazne pozive članova grupe.
- **Ime grupe**: dodeljuje naziv grupi.

Brzo pozivanje *(Meni 8.5)*

Koristite ovaj meni da dodelite brojeve za brzo biranje (2 do 9) za osam najčešće pozivanih brojeva.

Dodeljivanje unosa za brzo biranje

1. Izaberite neki taster od **2** do **9**. Taster **1** je rezervisan za broj servera govorne pošte.
2. Izaberite željeno ime sa liste Imenika.
3. Izaberite željeni broj.

Organizovanje unosa za brzo biranje

Prilikom prikazivanja ekrana Brzo biranje, pritisnite <**Opcije**> da pristupite sledećim opcijama:

- **Promeni**: dodeljuje neki drugi broj tom tasteru.
- **Obriši**: briše podešavanje za taj taster.
- **Obriši sve**: briše podešavanja za sve tastere.
- **Broj**: prikazuje broj dodeljen datom tasteru.

Pozivanje unosa za brzo biranje

Pritisnite i držite odgovarajući taster u pasivnom režimu rada.

Obriši sve *(Meni 8.6)*

Koristite ovaj meni da obrišete sve unose u Imeniku.

1. Pritisnite [ ] da obeležite lokaciju/e koja/e će biti obrisana/e.
2. Pritisnite <**Obriši**>.
3. Unesite šifru telefona i pritisnite <**OK**>.
4. Pritisnite <**Da**> dvaput da potvrdite brisanje.

Status memorije *(Meni 8.7)*

Koristite ovaj meni da proverite ukupan broj unosa koje možete sačuvati i broj unosa koje stesačuvali u Imeniku.

SDN *(Meni 8.8)*

Ovaj meni je dostupan ako vaša SIM kartica podržava uslužne brojeve telefona (SDN, Service Dialling Numbers). Koristite ovaj meni da prikažete listu SDN brojeva dodeljenih od strane vašeg provajdera, uključujući brojeve za hitne slučajeve, obaveštenja i brojeve govorne pošte.

Idite do željenog broja i pritisnite <**Biraj**> ili [ ].

Podešavanje telefona *(Meni 9)*

Koristite ovaj meni da prilagodite podešavanja telefona. Takođe, možete vratiti podešavanja na podrazumevane vrednosti.

Da pristupite ovom meniju pritisnite <**Meni**> u pasivnom režimu rada i izaberite **Podešavanje telefona**.

Podešavanje ekrana *(Meni 9.1)*

Koristite ovaj meni da promenite podešavanja ekrana i osvetljenja.

Pozadina *(Meni 9.1.1)*

Možete promeniti pozadinsku sliku i podešavanja za tekst u pasivnom režimu rada.

- **Lista pozadina**: bira pozadinsku sliku.
- **Prikazivanje teksta**: određuje kako telefon prikazuje vreme i datum.
- **Boja teksta**: bira boju teksta.

Automatsko zaključavanje tastature *(Meni 9.1.2)*

Vaš telefon ima funkciju zaključavanja tastature koja sprečava da nehotičnim pritiskanjem tastera utičete na rad telefona.

Koristite ovaj meni da podesite da li telefon zaključava tastaturu automatski ako se nijedan taster ne pritisne u datom roku, ili tastaturu zaključavate ručno pritiskanjem i držanjem [*].

Kontrast *(Meni 9.1.3)*

Možete podesiti osvetljenje ekrana za razne uslove svetla.

Svetlo pozadine *(Meni 9.1.4)*

Možete izabrati koliko dugo će pozadinsko svetlo i ekran biti uključeni.

- **Uključiti**: bira koliko dugo će pozadinsko svetlo biti uključeno.
- **Prigušiti**: bira koliko dugo će ekran biti u prigušenom režimu nakon isključivanja pozadinskog svetla. Posle određenog vremena ekran se isključuje i prikazuje se analogni sat.

Grafički logo *(Meni 9.1.5)*

Koristite ovaj meni da prikažete logotip svog provajdera umesto njegovog naziva.

Boja slova pri pozivanju *(Meni 9.1.6)*

Koristite ovaj meni da prikažete brojeve u bojama kada unosite neki telefonski broj koji želite da pozovete.

Pozdravna poruka *(Meni 9.2)*

Koristite ovaj meni da unesete pozdravnu poruku koja se nakratko prikazuje pri uključivanju telefona.

Sopstveni broj *(Meni 9.3)*

Koristite ovu funkciju da proverite svoje telefonske brojeve ili da dodelite ime svakom od tih brojeva. Promene koje vršite u ovom meniju ne utiču na stvarne pretplatničke brojeve na vašoj SIM kartici.

Jezik *(Meni 9.4)*

Koristite ovaj meni da izaberete jedan od nekoliko jezika za prikaz teksta.

Kada izaberete **Automatski**, telefon koristi jezik koji koristi SIM kartica.

Sigurnost *(Meni 9.5)*

Koristite ovaj meni da zaštitite telefon od neovlašćene upotrebe korišćenjem nekoliko pristupnih kodova vašeg telefona i SIM kartice.

☑ Ukoliko triput za redom unesete pogrešan PIN ili PIN2 kod, SIM kartica se blokira. Da biste je deblokirali morate da unesete svoj PUK ili PUK2 kod (lični ključ za deblokiranje). Ove kodove dobijate od svog operatere mreže.

Provera PIN-a *(Meni 9.5.1)*

PIN kod (lični identifikacioni broj), koji se sastoji iz 4 do 8 cifara, štiti vašu SIM karticu od neovlašćene upotrebe. Kada je ova funkcija uključena, morate uneti PIN kod svaki put kada uključite telefon.

Promena PIN-a *(Meni 9.5.2)*

Koristite ovaj meni da promenite svoj PIN kod. Funkcija provere PIN koda mora biti omogućena da biste mogli da koristite ovu funkciju.

Zaključavanje telefona *(Meni 9.5.3)*

Funkcija zaključavanja telefona štiti telefon od neovlašćene upotrebe.

Kada je ova funkcija uključena, morate uneti šifru telefona koja se sastoji od 4 do 8 cifara svaki put kada uključite telefon.

Šifra je fabrički podešena na **00000000**. Da biste promenili šifru, koristite meni **Promena šifre**.

Promena šifre *(Meni 9.5.4)*

Koristite ovaj meni da promenite šifru svog telefona. Šifra je fabrički podešena na **00000000**.

Privatno *(Meni 9.5.5)*

Koristite ovaj meni da zaključate medijske sadržaje svog telefona, npr. MMS poruke, govorne beleške, slike i zvuke.

1. Pritisnite [ ] da obeležite stavku/e koja/e će biti obrisana/e.
2. Pritisnite <**OK**> da zaključate označene stavke.
3. Unesite šifru telefona i pritisnite <**OK**>.

Da biste pristupili zaključanoj stavci morate da unesete šifru telefona.

Zaključavanje SIM kartice *(Meni 9.5.6)*

Funkcija zaključavanja SIM-a omogućava vašem telefonu da radi samo sa trenutnom SIM karticom dodeljivanjem koda za zaključavanje SIM-a. Morate da unesete kod za zaključavanje SIM-a da biste mogli da koristite neku drugu SIM karticu.

FDN mode *(Meni 9.5.7)*

Ukoliko to podržava vaša SIM kartica, režim fiksnog biranja (FDN, Fixed Dial Number) ograničava odlazne pozive na određene brojeve telefona. Kada je ova funkcija omogućena možete da vršite pozive samo na brojeve telefona koji postoje u SIM kartici. Da biste koristili ovu funkciju morate uneti svoj PIN2 kod.

Promena PIN2 *(Meni 9.5.8)*

Ukoliko to podržava vaša SIM kartica, funkcija promene PIN2 koda menja vaš trenutni PIN2 kod.

Dodatna podešavanja *(Meni 9.6)*

Možete uključiti ili isključiti funkcije automatskog ponovnog biranja ili odgovaranja na poziv.

- **Automatsko ponovno biranje**: do deset puta poziva određeni broj telefona ukoliko ne uspe da ga dobije.

- **Odgovor bilo kojim tasterom**: odgovara na dolazni poziv pritiskom na bilo koji taster osim [ ] ili <**Odbaci**>.

  Kada je ova opcija onemogućena, morate pritisnuti [ ] ili <**Prihvati**> da odgovorite na poziv.

Prečica *(Meni 9.7)*

Možete koristiti tastere za navigaciju kao prečice da pristupite određenim menijima direktno iz pasivnog režima rada. Koristite ovaj meni da promenite dodele prečica za tastere.

1. Izaberite taster koji ćete koristiti kao prečicu.
2. Izaberite meni koji će biti dodeljen tom tasteru.

Ponovno podešavanje *(Meni 9.8)*

Koristite ovaj meni da resetujete telefon na podrazumevane vrednosti.

Unesite šifru telefona sastavljenu od 4 do 8 cifara i pritisnite <**OK**>.

Šifra je fabrički podešena na **00000000**. Možete promeniti ovu šifru. ▶ str. 54

Rešite probleme

Da biste uštedeli vreme i novac na nepotrebne pozive tehničkoj službi, obavite jednostavne provere date u ovom odeljku pre nego što se obratite stručnom serviseru.

Kada uključite telefon mogu da se pojave sledeće poruke:

"Ubaci SIM karticu"

- Proverite da li je SIM kartica pravilno postavljena.

"Telefon zaključan Unesi Lozinku"

- Uključena je funkcija automatskog zaključavanja telefona. Morate uneti šifru telefona da biste mogli da koristite telefon.

"Unesi PIN"

- Koristite telefon po prvi put. Morate uneti lični identifikacioni broj (PIN) koji ste dobili sa SIM karticom.
- Uključena je funkcija potvrde PIN koda. Svaki put kada uključujete telefon, morate uneti PIN kod. Da biste isključili ovu funkciju, koristite meni **Provera PIN-a**.

"Unesi PUK"

- Tri puta za redom ste uneli pogrešan PIN kod i telefon je blokiran. Unesite PUK kod koji ste dobili od vašeg provajdera.

"Nema mreže", "Greška u mreži" ili "Nije urađeno" se pojavljuje na ekranu

- Prekinuta je veza sa mrežom. Možda se nalazite u području gde je signal slab. Pomerite se i probajte ponovo.
- Pokušavate da pristupite opciji na koju se niste pretplatili kod svog provajdera. Za detalje se obratite svom provajderu.

Uneli ste broj ali on nije pozvan

- Uverite se da ste pritisnuli [ ].
- Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da niste aktivirali opciju zabrane odlaznih poziva.

Sagovornik ne može da vas dobije

- Uverite se da je vaš telefon uključen. ([ ] držite pritisnuto duže od jedne sekunde.)
- Uverite se da pristupate pravoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da niste aktivirali opciju zabrane odlaznih poziva.

Sagovornik vas ne čuje

- Uverite se da ste isključili mikrofon.
- Uverite se da držite telefon dovoljno blizu ustima. Mikrofon se nalazi pri dnu telefona.

Telefon počinje da pišti, a na ekranu trepće poruka "Upozorenje prazna baterija"

- Baterija nije dovoljno napunjena. Napunite bateriju.

Kvalitet zvuka tokom poziva je loš

- Proverite indikator jačine signala na ekranu ( ). Broj crtica označava jačinu signala od snažnog () do slabog ().
- Probajte da malo pomerite telefon ili pređite bliže prozoru ukoliko se nalazite u zgradi.

Kada izaberete unos iz Kontakata, telefon ne poziva dati broj

- Proverite da li je broj telefona pravilno memorisan koristeći funkciju pretraživanja Imenika.
- Po potrebi ponovo memorišite broj.

Ukoliko vam gore navedena uputstva ne pomognu da rešite problem, zabeležite:

- Broj modela i serijski broj svog telefona
- Informacije o garanciji
- Jasan opis problema

Zatim kontaktirajte lokalnog distributera ili Samsungovu službu za postprodajne usluge.

Za vaše zdravlje i bezbednost

Informacije o SAR sertifikatu

Ovaj telefon ispunjava zahteve Evropske Unije (EU) u pogledu izloženosti radio talasima.

Vaš mobilni telefon je radio-predajnik i prijemnik. On je projektovan i proizveden tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radio-frekventnim talasima (RF), kao što propisuje Savet Evropske Unije. Te granične vrednosti su deo sveobuhvatnih smernica i one čine dopuštene nivoe radio-frekventnih talasa kojima ljudi smeju biti izloženi. Ove smernice su razvile nezavisne naučne organizacije tako što su periodično vršile detaljnu procenu naučnih studija. Ove smernice uključuju i važna bezbednosna ograničenja namenjena očuvanju bezbednosti svih lica, bez obzira na uzrast i zdravstveno stanje.

Standard za izloženost radio-talasima za mobilne telefone za mernu jedinicu koristi stepen specifične apsorpcije (SAR, Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost propisana od strane Saveta Evropske Unije iznosi 2,0 W/kg.*

Najviša izmerena SAR vrednost za ovaj tip telefonskog aparata je 0,348 W/kg.

Testovi za određivanje SAR vrednosti se sprovode za standardne radne položaje sa telefonskim aparatom koji emituje najvećim atestiranim nivoom snage u svim ispitivanim opsezima frekvencije. Mada je SAR vrednost ustanovljena za najveći atestirani nivo snage, stvarna SAR vrednost telefonskog aparata u radu može biti znatno ispod te maksimalne vrednosti. Razlog tome je činjenica da je aparat projektovan da radi na više nivoa snage kako bi koristio samo onoliku snagu koja je potrebna da bi dosegao mrežu. Ukratko, što ste bliži baznoj stanici, to je niža snaga koju aparat koristi.

Pre nego što se na otvorenom tržištu pojavi novi model telefonskog aparata, mora se pokazati da je ispoštovana evropska R&TTE direktiva. Jedan od osnovnih zahteva ove direktive jeste zaštita zdravlja i bezbednosti korisnika ili drugih osoba.

* SAR granična vrednost za mobilne telefone u javnoj upotrebi iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/Kg) u proseku raspoređenih na deset grama telesnog tkiva. Ove granične vrednosti uključuju i bezbednosna ograničenja kako bi dodatno osigurala korisnike i kompenzovala moguća odstupanja u izmerenim vrednostima. SAR vrednosti mogu varirati u zavisnosti od nacionalnih propisa kao i od opsega frekvencije komunikacione mreže.

Mere predostrožnosti prilikom upotrebe baterija

- Nikada nemojte koristiti punjač ili bateriju koji su na bilo koji način oštećeni.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.
- Ako koristite telefon u blizini bazne stanice mreže, on troši manje energije. Na vreme razgovora i vreme pripravnosti u velikoj meri utiče jačina signala celularne mreže i parametri koje postavi operater mreže.
- Vreme punjenja baterije zavisi od toga koliko je energije u njoj preostalo kao i od tipa baterije i punjača koje koristite. Baterija se može puniti i prazniti stotinama puta, ali će s vremenom oslabiti. Kada se radno vreme primetno skrati, vreme je da kupite novu bateriju.
- Ukoliko se ne upotrebljava, puna baterija će se vremenom isprazniti.
- Koristite samo baterije propisane od strane Samsunga i punite ih samo punjačima propisanim od strane Samsunga. Isključite punjač iz izvora struje kada nije u upotrebi. Nemojte ostavljati bateriju priključenu na punjač duže od jedne sedmice, jer joj prekovremeno punjenje može skratiti vek trajanja.
- Ekstremni temperaturni uslovi mogu uticati na sposobnost punjenja vaše baterije: možda ćete morati da je ohladite ili zagrejete pre punjenja.

- Ne ostavljajte bateriju na vrelim ili hladnim mestima zato što će se njen kapacitet i radni vek smanjiti. Trudite se da bateriju uvek držite na sobnoj temperaturi. Telefon čija je baterija trenutno topla ili hladna možda privremeno neće raditi, čak i kada je baterija sasvim napunjena. Litijum-jonske baterije su naročito osetljive na temperature ispod 0 °C.
- Ne izlažite bateriju kratkom spoju. Slučajni kratak spoj može da nastane ako neki metalni predmet (npr. novčić, spajalica ili hemijska olovka) prouzrokuje direktno spajanje između + i – polova baterije (metalne trake na bateriji). Npr. nemojte nositi rezervnu bateriju u džepu ili u kesi gde može da dođe u dodir sa metalnim predmetima. Kratak spoj između polova može da ošteti bateriju ili predmet koji je izazvao kratak spoj.
- Iskorišćene baterije uklanjajte u skladu sa lokalnim propisima. Uvek reciklirajte. Ne bacajte baterije u vatru.

Bezbednost na putu

Vaš bežični telefon vam omogućava govornu komunikaciju, u svako vreme, na skoro svakom mestu. Međutim, svaki korisnik mora koristiti svoj mobilni telefon odgovorno da ne bi ugrozio prednosti bežičnih telefona.

Kada vozite, vaša osnovna odgovornost je bezbednost saobraćaja. Ako koristite svoj mobilni telefon u toku vožnje, držite se lokalnih propisa u zemlji ili regiji u kojoj se nalazite.

Radno okruženje

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi u bilo kojoj oblasti i uvek isključujte telefon kada je zabranjeno njegovo korišćenje ili kada to može dovesti do smetnje ili opasnosti.

Kada priključujete telefon ili nešto od njegovog pribora na drugi uređaj, pročitajte uputstvo za korisnika vezano za bezbedno korišćenje. Nemojte priključivati nekompatibilne proizvode.

Kao i kod drugih mobilnih radio-predajnih uređaja, korisnicima se preporučuje da se pridržavaju toga radi zadovoljavajućeg rada opreme i bezbednosti osoblja.

Elektronski uređaji

Većina modernih elektronskih uređaja je zaštićena od radio-frekventnih (RF) talasa. Međutim, može se desiti da određena elektronska oprema nije zaštićena od RF talasa koje emituje vaš bežični telefon. Obratite se proizvođaču da razmotrite alternative.

Pejsmejkeri

Proizvođači pejsmejkera preporučuju minimalno rastojanje od 15 cm između bežičnog telefona i pejsmejkera kako bi se izbegle eventualne smetnje u radu pejsmejkera. Ove preporuke su u skladu sa nezavisnim istraživanjima i preporukama Odeljenja za istraživanje u oblasti bežične tehnologije (Wireless Technology Research). Ukoliko imate bilo kakav razlog da posumnjate da dolazi do smetnji, momentalno isključite svoj telefon.

Slušni aparati

Neki digitalni bežični telefoni mogu da stvaraju smetnje u radu izvesnih slušnih aparata. U slučaju takvih smetnji konsultujte proizvođača slušnog aparata da biste razmotrili alternative.

Ostali medicinski uređaji

Ukoliko koristite bilo koji drugi lični medicinski aparat, konsultujte proizvođača svog aparata da biste utvrdili da li je on adekvatno zaštićen od spoljnog radio-frekventnog zračenja.

Vaš lekar će možda moći da vam pomogne da dobijete ove informacije.

Isključite svoj telefon u zdravstvenim ustanovama kada propisi koji su u njima istaknuti nalažu da to učinite.

Motorna vozila

Radio-frekventni signali mogu uticati na nepropisno ugrađene ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima. Konsultujte proizvođača vozila ili njegovog predstavnika u vezi s tim.

Trebalo bi da se posavetujete i sa proizvođačem dodatne opreme koju ste ugradili u svoje motorno vozilo.

Objekti sa istaknutim natpisima

Isključite telefon u svim objektima gde je istaknut natpis na kome se zahteva da to učinite.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite telefon u sredini u kojoj su moguće eksplozije i poštujte sve znake i uputstva. U takvim sredinama varnice mogu izazvati eksploziju ili požar što može dovesti do telesnih povreda pa čak i smrti.

Korisnicima se savetuje da isključe telefon na mestima gde se toči gorivo (benzinskoj pumpi). Korisnicima se napominje da se pridržavaju propisa u vezi sa korišćenjem opreme radio opreme u skladištima goriva (mesta gde se čuva i distribuira gorivo), fabrikama hemikalija ili na mestima gde se vrši miniranje.

Sredine u kojima može doći do eksplozije su često, ali ne uvek obeležene. U ove sredine spadaju potpalublja brodova, objekti za transport ili skladištenje hemikalija, vozila sa pogonom na tečni (propan-butan) gas, zone u kojima vazduh sadrži hemikalije ili čestice, na primer žita, prašinu ili metalni prah, kao i sve druge sredine u kojima se obično preporučuje da isključite motor vozila.

Pozivi u hitnim slučajevima

Ovaj telefon, kao i svi drugi bežični telefoni radi koristeći radio signale, bežične i zemaljske mreže kao i funkcije programirane od strane korisnika. Zato se ne može garantovati uspostavljanje veze u svim uslovima. Upravo zato se ne treba nikada oslanjati isključivo na mobilne telefone radi uspostavljanja važnih veza, npr. za pozivanje Hitne pomoći.

Da biste pozivali ili primali pozive, telefon mora biti uključen, u dometu mreže i njegov signal mora biti dovoljno jak. Pozivi u hitnim slučajevima ne moraju biti mogući na svim mrežama mobilne telefonije ili prilikom korišćenja neke usluge mreže i/ili neke funkcije telefona. Proverite to kod lokalnog provajdera.

Da biste pozvali broj za hitne slučajeve:

1. Uključite telefon.
2. Ukucajte broj za hitne slučajeve za vašu trenutnu lokaciju. Broj telefona za hitne slučajeve je različit za različite lokacije.
3. Pritisnite [ ].

Neke funkcije, npr. zabrana pozivanja, možda moraju da se isključe pre nego što pozovete broj za hitne slučajeve. Konsultujte ovo uputstvo i svog lokalnog provajdera mobilne mreže.

Ostale važne bezbednosne informacije

- Samo obučeno osoblje može da servisira telefon ili ga instalira u vozilo. Nepravilna instalacija ili popravka mogu biti opasne i učiniti garanciju priloženu uz aparat nevažećom.
- Redovno proveravajte da li je bežična telefonska oprema u vašem motornom vozilu ispravno postavljena i da li pravilno radi.
- Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili pribor.
- Kod vozila koja poseduju vazdušni jastuk, nemojte zaboraviti da se on naduvava velikom snagom. Bežični aparat nemojte instalirati niti ga držati iznad vazdušnog jastuka ili zone u kojoj se on naduvava. Nepravilno instalirana bežična oprema može izazvati teške povrede ako se vazdušni jastuk naduva.
- Isključite svoj mobilni telefon pre ulaska u avion. Korišćenje mobilnih telefona u avionu je opasno i protivzakonito zato što oni mogu da ometaju rad aviona.
- Nepridržavanje ovih uputstava može da dovede do privremene ili trajne zabrane korišćenja telefonskih usluga, pokretanja pravnog postupka ili i jednog i drugog.

Čuvanje i održavanje

Vaš telefon je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i njime treba rukovati pažljivo. Dolenavedeni saveti će vam pomoći da ispunite obaveze navedene u garanciji i da uživate u ovom proizvodu dugi niz godina.

- Držite telefonski aparat i sve njegove delove i pribor van domašaja male dece.
- Nemojte kvasiti telefon. Atmosferske padavine, vlaga i tečnosti sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola.
- Nemojte rukovati telefonom kada su vam ruke vlažne. Tako možete izazvati strujni udar ili oštetiti telefon.
- Nemojte koristiti niti čuvati telefon na prašnjavim, prljavim mestima jer tako možete oštetiti njegove pokretne delove.
- Nemojte držati telefon na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu skratiti životni vek elektronskih uređaja, oštetiti baterije i iskriviti ili istopiti neke plastične delove.
- Nemojte držati telefon na mestima sa niskom temperaturom. Kada telefon dostigne svoju normalnu temperaturu, u unutrašnjosti telefona se može skupiti vlaga koja može da ošteti štampane ploče sa elektronskim kolima.

- Čuvajte telefon od padova, udaraca i potresa. Grubo rukovanje može prouzrokovati lomljenje unutrašnjih štampanih ploča sa elektronskim kolima.
- Za čišćenje telefona nemojte upotrebljavati jake hemikalije, rastvore za čišćenje ili jake deterdžente. Obrišite aparat mekom tkaninom koju ste kratko potopili u blagi rastvor sapuna i vode.
- Nemojte farbati telefon. Boja može blokirati pokretne delove i omesti pravilan rad.
- Nemojte stavljati telefon na uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasna pećnica, šporet ili radijator. Telefon može da eksplodira ukoliko se pregreje.
- Koristite samo priloženu ili odobrenu zamensku antenu. Upotrebom neodgovarajuće antene ili modifikovanog pribora možete oštetiti telefonski aparat i prekršiti propise vezane za korišćenje radio uređaja.
- Ukoliko telefonski aparat, baterija ili nešto od pribora ne radi ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis. Osoblje servisa će vam pomoći i po potrebi obaviti servisiranje.

Indeks

A
Abecedni način, unošenje teksta • 19
Alarm • 45
Automatsko ponovno biranje • 54

B
Baterija
- indikator ispražnjenosti • 8
- mere predostrožnosti • 58
- punjenje • 7

Bezbednost
- informacije • 57
- mere predostrožnosti • 3

Bezbednost na putu • 59
Bezbednost, pozivi • 53
Brisanje
- imenik • 51
- MMS • 37, 38
- registra poziva • 26
- SMS • 33

Broj
- memorisanje • 50
- pozivanje/pretraga • 22

Brzo biranje • 50

C
CB (Cell Broadcast, slanje info poruka) poruke • 36

D
Dodatni tonovi • 32
DTMF tonovi, slanje • 24

E
Ekran
- izgled • 10
- podešavanja • 52

F
FDN (Fixed Dial Number, fiksno biranje) režim rada • 54

G
Govorna pošta • 36
Govorne beleške
- snimanje • 48

I
Identifikacioni broj pozivaoca • 30
Igre • 43
Ikone, opis • 10
Imena
- pretraga • 49
- unošenje • 19

Imenik
- brisanje • 51
- brzo biranje • 50
- izmena • 49
- kopiranje • 49
- opcije • 49

Indikator ispražnjenosti baterije • 8
Info poruke • 36
Internet • 41
Isključivanje
- mikrofona • 24
- tonova tastera • 24

Izbor mreže • 30
Izbor opsega mreže • 31
Izveštaji o prispeću, poruka • 39

J
Jezik, izbor • 53

K
Kalkulator • 47
Karakteri, unošenje • 19
Konferencijska veza • 25

M
Međunarodni pozivi • 22
Minutni podsetnik • 32
MMS poruke
- brisanje • 38
- kreiranje/slanje • 38
- podešavanja • 39
- pregledanje • 37

N
Način unošenja teksta, promena • 19

O
Obrasci
- MMS • 38
- SMS • 34

Odgovaranje
- drugi poziv • 25
- poziv • 23

Odgovor bilo kojim tasterom • 55
Otpremno sanduče, poruke
- MMS • 37
- SMS • 33

P
PIN kod
promena • 53
zaključavanje • 53
PIN2 kod, promena • 54
Planer • 45
Podešavanja zvuka • 31
Podešavanje dužine trajanja pozadinskog svetla • 52
Ponovno pozivanje
automatsko • 54
ručno • 22
Poruke
govor • 36
info poruke • 36
MMS • 37
pozdravne • 53
SMS • 33
veb • 40
Poslate poruke
MMS • 37
SMS • 33
Poslednji broj, ponovno pozivanje • 22
Pozdravna poruka • 53
Poziv na čekanju • 29
Pozivi
čekanje • 29
na čekanju • 24
odbacivanje • 23
odgovaranje • 23
ponovno pozivanje • 22
zabrana • 29
Pozivi u hitnim slučajevima • 61
Pretraživač, WAP • 41
Prijemno sanduče, poruke
MMS • 37
SMS • 33
Primljeni pozivi • 27
Privatnost • 54
Propušteni pozivi • 27

R
Registar poziva
primljeno • 27
propušteni • 27
upućeni • 27
Resetovanje telefona • 55

S
SDN (Service Dialling Numbers, uslužni brojevi telefona) • 51
Server govorne pošte • 36
Servisi mreže • 28
SIM kartica
ubacivanje • 7
zaključavanje • 54
Slike, preuzete • 44
SMS poruke
kreiranje/slanje • 34
pregledanje • 33
Snimanje
govorne beleške • 48
Sopstveni broj • 53
Status memorije
imenik • 51
poruke • 39
preuzete stavke • 44
Svetsko vreme • 45

T
Tasteri, opis • 9
Tekst, unošenje • 19
Telefon
ekran • 10
čuvanje i održavanje • 62
ikone • 10
otpakivanje • 6
resetovanje • 55
uključivanje/isključivanje • 8
zaključavanje • 54
Ton
dodatni • 32
poruku • 32
priključivanje • 32
tastature • 31
uključivanje/isključivanje • 32
zvono • 31
Ton priključivanja • 32
Ton za poruku • 32
Tonovi tastera
podešavanja • 31
slanje • 24
Trajanje poziva • 27
Troškovi poziva • 28

U
Uključivanje/isključivanje
mikrofona • 24
telefona • 8
Uključivanje/isključivanje tona • 32
Upozorenje • 31, 32
Upućeni pozivi • 27

W
WAP pretraživač
keš memorija, brisanje • 43
obeleživači • 42
pristup • 41

Z
Zabava • 40
Zabrana poziva • 29
Zaključavanje
    SIM kartica • 54
    telefona • 54
Zvono
    jačina zvuka • 31
    ton • 31
Zvuci, preuzeti • 44

§§
Šifra
    telefona • 54
    zabrana poziva • 29

§ć
Čekanje, poziv • 24

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Za sledeći proizvod:

GSM900/GSM1800/GSM1900

Mobilni celularni telefon

(Opis proizvoda)

SGH-C210

(Naziv modela)

Proizveden u:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(naziv fabrike, adresa*)

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.5.1 (2004-11)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Mreža	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV**] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikacioni znak: 0168

CE 0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev.
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.04.20

(mesto i datum izdavanja)

Yong-Sang Park / Stariji menadžer

(ime i potpis ovlašćene osobe)

*** Ovo nije adresa Samsungovog Servisnog centra. Za adresu ili broj telefona Samsungovog Servisnog centra pogledajte garantni list ili se obratite prodavcu od koga ste kupili telefon.**